

# FYSIC<sup>®</sup>



FM-9200

Over deze gebruiksaanwijzing:

In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon.

Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen van deze telefoon.

Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van uw telefoon en de verschillende knoppen.

Hoofdstuk 4 beschrijft het installeren voor het eerste gebruik van de telefoon.

Het bedienen en instellen van de verschillende functies wordt beschreven in de hoofdstukken 5 tot en met 10.

Mogelijke storingen met hun oorzaken en mogelijke oplossingen worden beschreven in hoofdstuk 13.

De specificaties staan in hoofdstuk 15 beschreven.

# 1 BEGRIPPEN

## 1.1 Provider:

‘Provider’ is een andere benaming van ‘Telefoonmaatschappij’. Op de papieren geleverd bij de SIM-kaart en/of op de SIM-kaart zelf staat via welke provider u belt.

## 1.2 SIM-kaart:

Een SIM-kaart (‘Subscriber Identity Module’) is een klein kaartje met daarin een chip. In deze chip is het telefoonnummer geprogrammeerd en ook kunt u hier telefoonnummers en SMS-berichten opslaan zodat u deze informatie meeneemt als u de SIM-kaart in een andere telefoon stopt.

SIM-kaarten kunnen bij de telefoon geleverd worden of kunt u los kopen. SIM-kaarten zijn provider gebonden.

## 1.3 SIMLOCKVRIJ:

De FM-9200 is SIM-LOCK-VRIJ. Dit houdt in dat de telefoon niet is gebonden aan SIM-kaarten van een bepaalde provider, maar dat u vrij bent in uw keuze van telefoonmaatschappij.

## **1.4 PIN-code / PUK-code:**

Elke SIM-kaart kan beveiligd worden met een PIN-code. Met deze PIN-code kunt u voorkomen dat onbevoegden met uw telefoon gaan bellen. Op de documenten die bij de SIM-kaart geleverd zijn staat de PIN-code vermeld wanneer deze al door de provider geactiveerd is.

U kunt deze PIN-code wijzigen. Wanneer u tot drie maal toe een foutieve PIN-code heeft ingetoetst wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U dient nu de PUK-code van de SIM-kaart in te toetsen om de kaart weer vrij te geven. De PUK-code staat ook vermeld in de documenten die bij de SIM-kaart geleverd zijn.

## **1.5 Pre-paid of abonnement:**

Pre-paid of abonnement heeft te maken met hoe u de telefoonrekening betaalt. In het kort: bij pre-paid betaalt u vooraf, bij abonnementen betaalt u achteraf.

Deze betalingsvorm is gekoppeld aan uw SIM-kaart. Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

## **1.6 VoiceMail:**

VoiceMail is een beantwoorder-functie die door uw provider aangeboden wordt. Hiermee kunnen bellers een bericht voor u achterlaten als u zelf de oproep niet kunt of wilt beantwoorden. Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

## **1.7 Carkit:**

Met een carkit kunt u telefoongesprekken in de auto voeren waarbij u de handen vrij houdt om te chaufferen. De FM-9200 is niet geschikt voor carkits die via 'Bluetooth' werken. Raadpleeg de leverancier van deze telefoon over mogelijke alternatieven. U kunt uiteraard in de auto ook een headset aansluiten.

## **1.8 Headset:**

Een headset is een oortelefoontje met aan een beugel of in het snoer een microfoontje. Hiermee kunt u telefoneren zonder de telefoon aan uw oor te houden. De FM-9200 is geschikt voor headsets met een 2,5mm, 4-polige aansluitplug.

## **2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN**

### **2.1 Belangrijk:**

Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Plaats eerst een SIM-kaart (niet meegeleverd) in de telefoon, zie paragraaf 4.1 + 4.5. Zonder deze SIM-kaart is het niet mogelijk de telefoon in te stellen of in gebruik te nemen.

### **2.2 Waarschuwingen:**

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.

- In verschillende landen kunnen uiteenlopende

voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.

- Gebruik het toestel alleen volgens zijn bestemming en alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren.
- Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar.
- De batterij mag niet worden geopend en niet worden blootgesteld aan open vuur.
- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon niet in uw binnenzak.

- Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst een arts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakkingsfolie spelen (gevaar voor verstikking). Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt. Er moet bijzonder goed worden opgelet als het toestel in de buurt van kleine kinderen of zieke en hulpeloze personen wordt gebruikt. Houd het toestel buiten het bereik van deze personen. Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten.
- Uw mobiele telefoon is geschikt voor hoortoestellen. Als u bij sommige hoortoestellen echter een bromgeluid hoort, wend u dan tot uw vakwinkel voor hoortoestellen.
- Stel het toestel niet bloot aan vocht, extreme hitte (sterke, directe zonnestralen) of koude (aanhoudende vorst). Laat het toestel niet vallen en voorkom schokken, stoten of druk.

- De telefoon mag alleen worden geopend om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de gebruiksvergunning en garantie.
- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.

### **2.3 Leveringsomvang:**

- Mobiele telefoon, Fysic FM-9200
- Batterij
- Voedingsadapter
- Headset
- Gebruikershandleiding

### **2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren:**

- Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggeleid naar de grondstofkringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig hebt op voorgeschreven wijze weg. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar.



- Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere gebruiker is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in een winkel af te geven, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.
- Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert (zie hiervoor paragraaf 4.4). Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar lever deze in als klein chemisch afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel.

Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidsdiensten of uw handelaar.




# 3 FUNCTIEBESCHRIJVING


## 3.1 Telefoon:

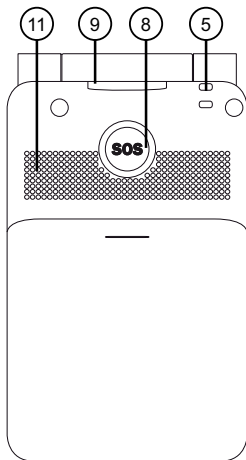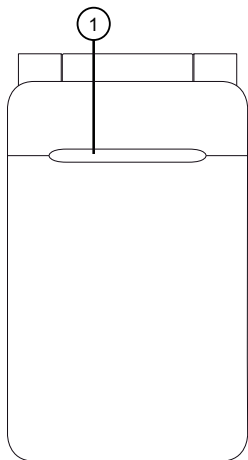



- |  |   |
|--|---|
| 1. Signaal-LED   | 6. Aansluiting headset (4-polig, 2.5mm) |
| 2. Display (zie paragraaf 3.3)                           | 7. Gespreksluidspreker                  |
| 3. Microfoon   | 8. SOS-toets                            |
| 4. Oplaadaansluiting voor de voedingsadapter (Micro USB) | 9. Zaklamp                              |
| 5. Bevestiging voor polsbandje (excl.)                   | 10. Toets voor zaklamp                  |
|  | 11. Luidspreker belsignaal / handenvrij |

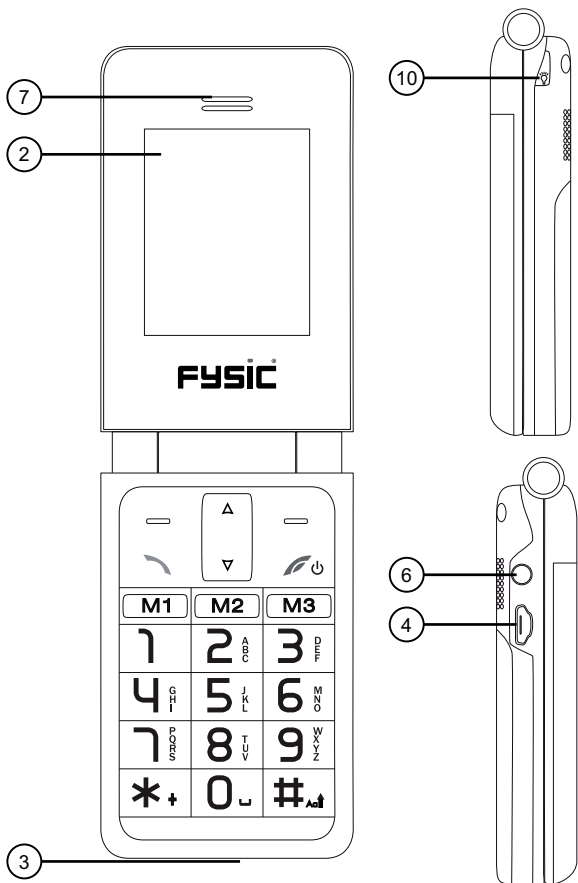

## 3.2 Druktoetsen:

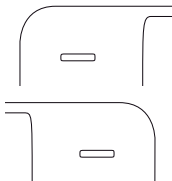

Linker en rechter softtoets:  
Deze voeren de functie uit die boven deze toets in het display wordt weergegeven.



Direct geheugen toetsen:  
3 direct geheugentoetsen voor veelgebelde contacten.



Verbindingstoets:  
Om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen.  
Vanuit rust: Opent het laatste nummer geheugen.



Aan/uit/einde-toets:  
Om telefoongesprekken te beëindigen.

Vanuit rust: Uitschakelen telefoon (toets 3 seconden ingedrukt houden), nogmaals 3 seconden

indrukken om de telefoon weer in te schakelen.

Tijdens inkomende oproep:

Om de oproep te weigeren.

Tijdens programmeren en

bedienen: Stop alle acties

en keer terug naar de rust-

stand van de telefoon.



SOS-toets:

Op ieder moment de alarm-

modus starten door deze

toets 2 seconden ingedrukt

te houden. Zie ook para-

graaf 12.1.



Omhoog / omlaag-toets:

Om tijdens het program-

meren en instellen door de


instellingen te bladeren.

Vanuit rust: Geluidsprofielen

wijzigen (toets ▲) of het

telefoonboek inzien (toets


▼).



Toets \* (sterretje):

Tijdens gesprek: Toets 'sterretje' voor telediensten.

Bij opstellen nummers: Twee maal toetsen voor de internationale code (+) om naar een buitenlands telefoonnummer te bellen.



Toets # (hekje):

Tijdens gesprek: Toets 'hekje' voor telediensten.

In rust (na 2 sec. vasthouden): Alle geluiden in- of uitschakelen.

Bij opstellen van SMS berichten: Wisseltoets tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers.

1	2 A B C	3 D E F
4 G H I	5 J K L	6 M N O
7 P Q R S	8 T U V	9 W X Y Z
	0 .	

Toetsenbord:

Voor het invoeren van het nummer, de naam of een SMS bericht.



Licht-toets:

Druk op deze toets om de ingebouwde zaklamp in of uit te schakelen.

### 3.3 Displaysymbolen:

*(Tussen haakjes staat het paragraafnummer waar de betreffende functie beschreven wordt)*



Indicatie van de signaalsterkte. (4.6)



Indicatie dat de telefoon gebruik maakt van een ander netwerk dan die van uw provider.



Indicatie dat alle inkomende oproepen zijn doorgeschakeld. (9.4)



Batterij indicatie. (4.2)



De alarmfunctie (wekker) is geactiveerd. (10)



Indicatie dat melodie bij oproep is uitgeschakeld. (9.6)



Indicatie dat trillen bij oproep is ingeschakeld. (9.6)



Indicatie dat een headset is aangesloten. (4.5)



U heeft een nieuw SMS-bericht ontvangen. (8)



Uw SMS geheugen is vol.



U heeft een nieuw voicemail bericht.



U heeft één of meerdere gemiste oproep(en). (6)



Indicatie dat u een gesprek in de wachtstand heeft staan. (5.8)




Indicatie dat de luidspreker is ingeschakeld. (5.8)



Indicatie dat de microfoon is uitgeschakeld. (5.8)

## 4 INSTALLEREN

### 4.1 SIM kaart en accu:

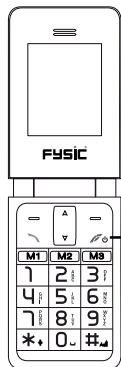


3 sec.

1. Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld (3 seconden op de Aan/uit/einde-toets drukken) en koppel een eventueel aangesloten adapter los.



2. Druk op de achterwand en schuif de achterwand naar onder, los van de telefoon.




3. Schuif het metalen deurtje naar links en trek deze naar voren open, u ziet hieronder zes goudkleurige contacten.




4. Plaats de SIM-kaart met de goudkleurige contacten naar onderen gericht, **ONDER** het metalen deurtje; let hierbij op de plaats van het afgeschuinde hoekje.

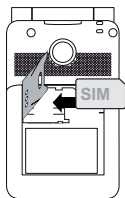

5. Sluit nu het metalen deurtje zodat deze over de SIM-kaart heen ligt, en schuif het metalen deurtje naar rechts. Let hierbij op dat de SIM-kaart niet verschuift.

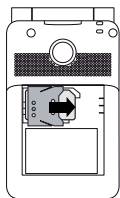

6. Plaats de accu door eerst de goudkleurige contacten van de accu tegen de goudkleurige contacten van de telefoon te drukken en daarna de accu in de telefoon te drukken.

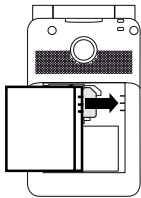

7. Plaats de achterwand terug op de telefoon.  
8. Zet de telefoon aan (3 seconden op de Aan/uit/einde-toets drukken).

## **4.2 Accu opladen:**

Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en voedingsadapter. Het gebruiken van andere modellen kan schade aan de telefoon veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden. Nooit de telefoon opladen als de achterwand van de telefoon is afgenomen.

Verbind altijd eerst de adapter met de telefoon en doe dan pas de adapter in een 230V stopcontact. Steek het adapterstekkertje direct aan de linkerzijde in de telefoon. Doe de adapter nu in een 230 Volt stopcontact; een animatie van een batterij die geladen wordt, verschijnt in het venster en de accu wordt opgeladen.

Zodra op het scherm wordt aangegeven dat de accu volledig opgeladen is (de animatie rechtsboven stopt, een volle batterij wordt weergegeven), kunt u de adapter uit het stopcontact nemen en loskoppelen van de telefoon. Naar keuze kunt u de accu opladen als de telefoon is ingeschakeld of als deze is uitgeschakeld.

Het opladen van een lege accu neemt ongeveer 4 uur in beslag.

### **4.3 Bedrijfsduur accu:**

Een goede volgeladen accu biedt een standbytijd tot 170 uur of een gesprekstijd tot 4 uur. Neemt deze tijd beduidend af, dan is de accu aan vervanging toe.

De bedrijfsduur is afhankelijk van de provider (bent u ver verwijderd van een zendmast, dan kost dat meer zendvermogen) en van het gebruik en instelling van de telefoon (volume van de bel, trilfunctie al of niet ingeschakeld, hoe lang is de displayverlichting aan, etc.)

### **4.4 Accu vervangen:**

Indien uw accu aan vervanging toe is, schakel dan de telefoon uit, en verwijder de achterwand.

De accu kunt u uit de telefoon nemen door bijvoorbeeld met uw nagel de accu uit de telefoon te lichten.

Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze af door deze in te leveren bij een verzamelpunt voor klein Chemisch Afval (KCA).

Nieuwe accu's zijn als serviceonderdeel leverbaar via het Fysic servicenummer +31(0)736411355.

## **4.5 SIM-kaart:**

Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken of worden instellingen niet opgeslagen. Deze handleiding gaat ervan uit dat u de SIM-kaart al geplaatst heeft.

## **4.5 Headset:**

Aan de rechterzijde van de telefoon zit de aansluiting voor de headset (2,5 mm, 4-polig). Zodra u hier een headset aansluit, wordt de microfoon en de luidspreker van de telefoon uitgeschakeld. Een headset is niet bijgeleverd.

## **4.6 Netwerk zoeken:**

Zodra u de telefoon heeft ingeschakeld gaat deze naar het netwerk van uw provider zoeken. Zodra deze gevonden is wordt in het display, afhankelijk van uw instelling, de tijd en datum en de naam van uw provider getoond. Links boven in het display wordt aangegeven hoe sterk het signaal is dat de telefoon ontvangt.


# 5 WERKING

## 5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen:

### Inschakelen:



3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon in te schakelen.



Als er om gevraagd wordt de PIN-code van uw SIM-kaart invoeren (zie ook paragraaf 9.2) en op soft-toets [Ok] drukken.

### Uitschakelen:



3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon uit te schakelen.

## 5.2 Nummer kiezen:

1	2 A B C	3 D E F
4 G H I	5 J K L	6 M N O P
7 Q R S T	8 U V	9 W X Y Z
	0 _	

Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u wilt kiezen. (Voor de internationale toegangscode 2x op toets 'sterretje' drukken, in het display verschijnt een + teken.)




Met de rechter softtoets [Wissen] kunt u een foutieve invoer wissen.



Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.


### 5.3 Direct geheugen kiezen:




Druk op direct geheugentoets (M1, M2 of M3) om dit nummer direct te kiezen.

*(Zie hoofdstuk 7.2 met betrekking tot het programmeren van deze geheugens).*

### 5.4 Uit geheugen kiezen:



Druk ▼.



Selecteer het gewenste geheugen.



Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

## 5.5 Oproep aannemen:




Druk op de verbindingstoets om een inkomende oproep aan te nemen.

*Zie paragraaf 9.5 met betrekking tot het aannemen van een oproep door een willekeurige toets in te drukken of simpelweg de telefoon open te klappen.*



Druk op softtoets [Weiger] om de oproep af te breken zonder aan te nemen.




Druk op softtoets [Opties] om de oproep af te breken, te beantwoorden of enkel de beltoon uit te schakelen.

## 5.6 Kiezen uit de bellerslijst:



Druk vanuit de ruststand van de telefoon op de verbindingstoets.




Zoek het gewenste nummer.



Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

*Zie ook hoofdstuk 6, 'Oproeplijst'.*

## 5.7 Ontvangstvolume:



Gebruik de omhoog/omlaag toetsen om tijdens het gesprek het geluid in te stellen; het ingestelde niveau wordt op het scherm weergegeven.

## 5.8 Functies tijdens telefoneren:

Tijdens een telefoongesprek heeft u de beschikking over de volgende functies:

### Wacht / Terugnemen:



Druk tijdens het gesprek op de rechter softtoets [H/V aan] om het gesprek via de luidspreker te voeren. (Handenvrij) Nogmaals op de rechter softtoets [H/V uit] drukken om de luidsprekerstand uit te zetten.

## Opties:



Via de linker softtoets [Opties] kunt u de microfoon uitschakelen (Stil), het gesprek in de wachtstand zetten (Pauzeren), het gesprek te beëindigen of het menu openen.

## Verbinding verbreken:



Met de aan/uit/einde-toets kunt u het gesprek beëindigen en terugkeren naar het hoofdscherm.

# 6 OPROEPLIJST


De telefoon onthoudt de gegevens van de laatste 10 geplaatste oproepen, de laatste 10 ontvangen oproepen en de laatste 10 gemiste oproepen.

## 6.1 Openen Oproeplijst:

### Via sneltoets




Druk op de verbindingstoets, een overzicht van alle oproepen verschijnt in het scherm.




Gebruik de omhoog/omlaag toetsen om door de lijst te bladeren.


Via menu:




Druk vanuit de ruststand op de linker softtoets [Menu].



Selecteer [Logboek].



Druk softtoets [Ok].



Maak een keuze uit [Ontvangen], [Uitgaand], [Gemist] of [Gespreksduur].

## 6.2 Opties:

Bij iedere oproep heeft u via softtoets [Opties] de volgende mogelijkheden:

[Toon Nummer]: Om het nummer van dit geheugen weer te geven.

[Bellen]: Om dit geheugen te bellen.

[Eerst aanpassen]: Om het nummer aan te passen en daarna te bellen.

[Opslaan]: Om dit nummer in het telefoonboek op te slaan.

[Bericht]: Om een SMS bericht naar dit nummer te sturen.


[Wissen]: Om deze oproep te wissen.

[Alles wissen]: Om alle oproepen te wissen.

## 7 TELEFOONBOEKGEHEUGEN


U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het interne geheugen van de telefoon of op uw SIM kaart. De capaciteit van het telefoonboekgeheugen van de telefoon bedraagt 250 namen met nummer. De capaciteit van uw kaart is afhankelijk van de SIM kaart zelf.

### 7.1 Telefoonboek openen:




Als de telefoon in rust is:



Druk op de linker softtoets.





Selecteer [Telefoonboek].




Tijdens een telefoongesprek:



Selecteer [Hoofdmenu].



Selecteer [Telefoonboek].



**7.2 Opties:**


Nadat u het telefoonboek heeft geopend, heeft u de keuze uit de volgende opties:

Alles weergeven:

Selecteer deze optie om door de geheugens te bladeren.



Druk op de verbindingstoets om een nummer direct te kiezen.



Druk op softtoets [Opties] om te kunnen kiezen uit de volgende mogelijkheden:

[Details]: Om de naam en het nummer op het scherm weer te geven.

[Bellen]: Om dit geheugen te bellen.

[Stuur V-card]: Hiermee kunt u de naam & het nummer direct in een SMS bericht zetten om naar een ander nummer te sturen.

[Eerst aanpassen]: Om het nummer eenmalig aan te passen en daarna te bellen.

[Bericht]: Om een SMS bericht naar dit nummer te sturen.

[Bewerk]: Om de naam of het nummer aan te passen.

[Stel als sneltoets in]: Om het nummer toe te wijzen aan de knoppen M1, M2 of M3. Hierna kunt u in de ruststand van de telefoon dit nummer direct bellen door eenmalig op de toegevoegde geheugentoets te drukken.

[Wissen]: Om dit geheugen te wissen.

[Nieuw]: Om een nieuw geheugen in te voeren.

## Zoek:

Met deze optie kunt u sneller een nummer zoeken. Voer met het toetsenbord de naam of het eerste gedeelte van de naam van het contact dat u zoekt in en druk hierna op de linker softtoets om direct naar dit contact te springen in de lijst. Indien er meerdere contacten in de lijst opgeslagen zijn met dezelfde beginletters, kunt u deze nog selecteren met Omhoog / omlaag-toets.

## Nieuw:

Met deze optie kunt u nieuwe geheugens programmeren. Selecteer eerst of u het geheugen op de SIM-kaart of in de telefoon wilt programmeren. Bij het invoeren van de naam kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters of cijfers. Onder toets \* kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie druk u toets 0.

### Kopieer alles:

Hier kunt u alle geheugens opgeslagen in de telefoon op de SIM-kaart of alle geheugens opgeslagen op de SIM-kaart in het telefoon-geheugen zetten.

### Doorsturen:

Hier kunt u alle geheugens opgeslagen in de telefoon op de SIM-kaart of alle geheugens opgeslagen op de SIM-kaart in het telefoon-geheugen verplaatsen.

### Alles wissen:

Hier kunt u alle geheugens uit de telefoon of uit de SIM-kaart wissen.

### Eigen nummer:

Hier kunt u uw eigen nummer invoeren en hierna bekijken. Er zijn tot vier invoeren mogelijk voor verschillende nummer.

### Gebruikte ruimte:

Hier kunt u het aantal vrije en het aantal gebruikte geheugenplaatsen zien.


## 8 SMS BERICHTEN

SMS betekent Short Message Service (Korte Berichten Dienst).


De telefoon heeft een intern geheugen voor 100 standaard SMS berichten.

### 8.1 SMS Menu openen:

Via menu-sturing:




Druk op de linker softtoets.



Druk op linker softtoets [OK].

### 8.2 SMS bericht opstellen en verzenden: (Nieuw)

Open het SMS menu via de menusturing.




Druk op de linker softtoets [OK] om een nieuw bericht in te voeren.

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0 _	

Stel een bericht op via de toetsen van het toetsenbord.


Bij het invoeren van de naam kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters, grote beginletters of cijfers; onder toets \* kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie drukt u toets '0'. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik softtoets [Wissen] om karakters te wissen.

Als uw bericht opgesteld is:




Druk op de linker softtoets [Ok].

Selecteer de gewenste optie:



[Versturen] - Om het bericht alleen te versturen.


[Opslaan in kladblok] – Om het bericht alleen te bewaren in kladblok.



Druk softtoets [Ok].

### Bij [Versturen]

Voer het telefoonnummer in waar u het bericht naar toe wilt sturen (of druk op linker softtoets [Zoek] om een nummer uit het geheugen te selecteren).



Druk op softtoets [OK] om het bericht te versturen.

### Bij [Opslaan in kladblok]:


Het bericht wordt nu direct bewaard.

## **8.3 SMS berichten lezen: (Postvak IN)**

Zodra u een SMS-bericht ontvangt klinkt de SMS-toon en wordt op het scherm aangegeven dat u een nieuw bericht heeft ontvangen. Ook verschijnt op het scherm het symbool van een envelop, dit symbool verdwijnt zodra u alle berichten heeft gelezen.




Druk op de rechter softtoets [Bericht].



Selecteer het gewenste bericht.




Druk op de linker softtoets [OK].  
U kunt nu het bericht lezen.




Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om door de tekst te scrollen.

### Als u het bericht gelezen heeft:



Druk op de linker softtoets [Opties].

Selecteer de gewenste optie:




[Wissen] - Om dit bericht te wissen.

[Beantwoorden] - Om een bericht naar de afzender te maken & versturen

[Doorsturen] - Om het bericht door te sturen.

[Bel afzender] - Om de afzender op te bellen

[Nummer opslaan] - Om de afzender toe te voegen aan het telefoonboek.




Druk op de linker softtoets [OK] om de geselecteerde taak uit te voeren.


## 8.4 Postvak UIT:

In Postvak UIT staan berichten die u heeft verstuurd terwijl de optie 'Bewaren na versturen' was ingeschakeld.


Open het SMS menu via de menusturing.




Selecteer de optie [Postbus UIT].




Druk op de linker softtoets [OK].



Selecteer het gewenste bericht.



Druk op de linker softtoets [OK] om het bericht te lezen.




Druk op de linker softtoets [Opties] om dit bericht te wissen, door te sturen naar iemand anders, te bewerken, de afzender op te bellen of om het nummer op te slaan.

## 8.5 Kladblok:

In kladblok staan de berichten die u alleen heeft bewaard.


Open het SMS menu via de menusturing.




Selecteer de optie [Kladblok].




Druk op de linker softtoets [OK].



Selecteer het gewenste bericht.



Druk op de linker softtoets [OK] om het bericht te openen.




Druk op softtoets [Opties] om te wissen, door te sturen of te bewerken.


## 8.6 Instellingen:

In dit menu kunt u de diverse SMS-instellingen wijzigen.

Open het SMS menu via de menusturing.



Selecteer de optie [Instellingen].



Druk op de linker softtoets [OK].

Selecteer de gewenste optie:

[Berichten centrum] - De telefoon neemt normaliter de SMS servicenummers over van de SIM-kaart; in het geval dat niet gebeurt, dan kunt u hier deze nummers instellen.

[Geldigheidsduur] - Voor zover uw netwerk dit ondersteunt, kunt u instellen wanneer uw verzonden berichten gewist..... moeten worden als deze niet direct kunnen worden afgeleverd.

[Status rapport] - Voor zover uw netwerk dit ondersteunt, kunt u hiermee om een status rapport vragen na het versturen van een SMS bericht.

[Antwoordpad] - Hiermee kunt u instellen of uw berichten met of zonder een antwoordpad worden verzonden.

[Opslagmedia] - Kies tussen opslag van berichten in het geheugen van de telefoon of het geheugen van de SIM-kaart.

[Bewaren na versturen] - Stel hiermee in of verzonden berichten in Postvak UIT moeten worden bewaard.

## **8.7 Gebruikte ruimte:**

Hier kunt u het aantal SMS-berichten zien dat in het geheugen is opgeslagen en voor hoeveel SMS-berichten er geheugenruimte is.

## **8.8 Alles wissen:**

Hier kunt u alle SMS-berichten in één keer of per postbus wissen.


## 9 INSTELLINGEN

In dit menu kunt u de telefoon helemaal naar uw eigen wens instellen.


### 9.1 Menu-overzicht instellingen:




Druk op de linker softtoets [Menu].



Selecteer de optie [Instellingen].



Druk op de linker softtoets [OK].



Maak een keuze uit de volgende opties:


[Telefoon]

[Klok]

[Netwerk]

[Gesprek]

[Geluidsinstellingen]



Druk op de linker softtoets [OK].

## 9.2 Menu [Telefoon]:

In dit menu kunt u een keuze maken uit:

[Taal] - Hier kunt u de taal instellen van de schermtekst.

[Scherminstellingen] - Om in te stellen hoe lang de achtergrondverlichting aan moet blijven en of het scherm in ruststand de tijd moet weergeven.

[Veiligheidsinstellingen] - Hier kunt u, voor de PIN-code van uw SIM-kaart, instellen of er om de PIN-code gevraagd moet worden bij het inschakelen van de telefoon. Ook kunt u hier de PIN-code van de SIM-kaart wijzigen.

[Fabrieksinstellingen] - Na het invoeren van de code '0000' worden de oorspronkelijke instellingen teruggezet.

## 9.3 Menu [Klok]:

In dit menu kunt u een keuze maken uit:

[Datum & Tijd]

Hier voert u de huidige tijd en datum in.

[Datum formaat]

Om een keuze te maken uit de weergaven DD-MM-JJ of MM-DD-JJ.

[Tijd formaat]

Om te kiezen tussen een 12-uurs klok of een 24-uurs klok.

## **9.4 Menu [Netwerk]:**

In dit menu kunt u een keuze maken uit:

[Wisselgesprek] - Hier kunt u deze functie in- of uitschakelen (\*)

[Doorsturen] - Hier kunt u instellen of oproepen doorgeschakeld moeten worden (\*)

[Blokkeer gesprek] - Om gesprekken te blokkeren (\*)

[Kies netwerk] - Om een ander netwerk te selecteren.

\*: Deze functies zijn afhankelijk van en worden geboden door het netwerk waarmee u belt.

## **9.5 Menu [Gespreksinstellingen]:**

In dit menu kunt u een keuze maken uit:

[Automatisch opnieuw bellen] - Stel hier in of de telefoon opnieuw moet blijven proberen

tot er opgenomen of doorgeschakeld is wanneer een gebeld nummer niet beschikbaar is.  
(\* )

[Met alle toetsen antwoorden] - Om inkomende oproepen aan te nemen door alleen op de verbindingstoets te drukken of door een willekeurige toets in te drukken.

[Klap open om te antwoorden] - Om inkomende oproepen aan te nemen wanneer de telefoon wordt opengeklapt.

[Lijn selectie] - Om te kiezen tussen verschillende lijnen om uit te bellen. (\* )


\*: Deze functies zijn afhankelijk van en worden geboden door het netwerk waarmee u belt.

## **9.6 Geluidsinstellingen**


In dit menu kunt u tot vijf geluidsinstellingen programmeren voor verschillende situaties. Per situatie kunt u de toon en het volume instellen voor de bel, de alarmfunctie, de SMS-tonen etc.

en kunt u voor zover van toepassing de trilfunctie in- of uitschakelen.


## Instellen:




Druk op de linker softtoets [Ok].



Selecteer het profiel dat u wilt gebruiken.




Druk op de linker softtoets [OK].



Selecteer [Stel in als standaard] om het gekozen profiel te gebruiken.

Selecteer [Aanpassen] om het profiel naar eigen wens aan te passen.



Druk op de linker softtoets [OK].

## Aanpassen

In dit menu kunt u een keuze maken uit:

[Beltoon]

Hier kunt u kiezen uit 10 verschillende geluiden die spelen bij een binnenkomende oproep.



[Berichttoon]

Hier kunt u kiezen uit 8 verschillende geluiden die spelen bij een binnenkomend SMS bericht.



[Oproepsignalering]

Hier kunt u kiezen tussen het eenmalig of herhaald afspelen van de belmelodie bij een binnenkomende oproep.

[Belvolume]

Hier kunt u met de knoppen  en  het geluidsvolume van de belmelodie en SMS toon aanpassen.

[Volume toetstoon]

Hier kunt u met de knoppen  en  het geluidsvolume van de toetstonen aanpassen of geheel uitschakelen.

[Trillen]

Hier kunt u bepalen of de telefoon begint te trillen bij een binnenkomende oproep of SMS bericht.


[Wekker]

Hier kunt u kiezen uit 10 verschillende geluiden die spelen bij een ingestelde wekfunctie.


## 10 WEKKER

U kunt de wekker eenmalig of op bepaalde dagen van de week laten klinken. Er zijn tot drie afzonderlijk in te stellen wekkers beschikbaar


Instellen:



Druk op de linker softtoets [Menu]




Selecteer de optie [Alarm].




Druk op de linker softtoets [Ok].




Selecteer een van de drie in te stellen wekkers.



Druk op de linker softtoets [OK].



Selecteer [Aan] of [Uit].



Druk op de linker softtoets [OK].

### Bij [Aan]

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

Voer via het toetsenbord de gewenste alarmtijd in.




Druk op de linkersofttoets [OK].



Selecteer [Eenmalig] of [Meermalig].

*Bij 'Meermalig': gebruik ▲ en ▼ om de dagen van de week*

*te selecteren en de verbindingstoets om hiervoor het alarm te (de)activeren.*



Druk op de linker softtoets [OK].



Indicatie in het display dat het alarm is ingeschakeld.

### Werking:

Op het ingestelde tijdstip zal het alarm klinken. Druk op softtoets [Snooze] om het alarm na 5 minuten nogmaals af te laten gaan of druk op softtoets [Stop] om het alarm te stoppen.


# 11 SOS-TOETS

Met de rode knop op de achterzijde van uw telefoon kunt u in noodsituaties vooraf ingestelde nummers bellen alsmede een vooraf ingesteld bericht te sturen.

Als u geen gebruik wenst te maken van deze functie, kunt u deze uitschakelen via de optie [Activeer] in het SOS menu.

## 11.1 Instellen:


### Instellen nummers:



Druk op de linker softtoets [Menu].




Selecteer de optie [Alarmknop].




Druk op de linker softtoets [Ok].




Selecteer de optie [Noodnummers].




Druk op de linker softtoets [OK].




Druk op de linker softtoets [OK].




Selecteer welke van de 3 alarmnummers u wilt koppelen aan een geheugennummer.



Druk op de linker softtoets [OK].



Selecteer het geheugennummer welke u wilt koppelen aan het gekozen alarmnummer.




Druk op de linker softtoets [OK].

*Herhaal de bovenstaande stappen voor de overige nummers.*


*Tip: Stel enkel mobiele (06) nummers in, sommige vaste lijnen ontvangen het SMS bericht eerst als gesproken bericht, waardoor een oproep niet doorkomt.*

*Tip: Voeg het noodnummer (112) toe aan uw alarmlijst als nummer drie. Als de andere twee nummers niet bereikbaar zijn, kan zo altijd de juiste hulp worden geboden.*


### Instellen SOS bericht:




Druk op de linker softtoets.




Selecteer de optie [SOS Instelling].



Druk op de linker softtoets [OK].



Selecteer de optie [Noodtekst].




Druk op de linker softtoets [OK].



Verwijder een eventueel eerder ingesteld bericht met de rechter softtoets [Wissen].

1	2 A B C	3 Dial
4 G H I	5 J K L	6 M N O P
7 P Q R S T	8 T U V	9 W X Y Z
	0 _	

Stel het bericht op via de toetsen van het toetsenbord.



Druk op de linker softtoets [Opslaan] om het bericht op te slaan.

*Tip: Zet, als u anoniem belt, in*

*deze SMS uw nummer.*

*Tip: Vraag via deze SMS om teruggebeld te worden.*

## 11.2 Gebruik:



Houd in een noodsituatie de alarmtoets 2 seconden ingedrukt. Let erop dat u deze knop niet per ongeluk indrukt. Druk nogmaals 2 seconden op de alarmtoets & hierna op de linker softtoets [OK] om de SOS modus te beëindigen.

## 11.3 Werking:

Wanneer u de alarmmodus activeert, gebeurt het volgende:

1. Een ambulancetoon klinkt voor alarmering voor mensen in uw buurt.
2. Het tekstbericht (SMS) wordt tijdens het afspelen van de ambulancetoon verzonden naar alle nummers ingesteld bij 'Noodnummers'.
3. Het eerste nummer wordt gebeld.
  - A. Indien er wordt opgenomen:
    - Direct handenvrij gesprek via de luidspreker.

- Het gesprek duurt 1 minuut.  
(Vanaf de tijd dat er opgenomen wordt.) Het gesprek wordt hierna afgesloten.

B. Indien voicemail of een antwoord-apparaat aanneemt:

- Het welkomstbericht van degene die u probeert te bereiken is via de luidspreker te horen.
- Er wordt een bericht van maximaal 1 minuut opgenomen. Hierna wordt de verbinding verbroken.

C. Wanneer in gesprek of geweigerd (Wanneer de voicemail van degene die u heeft ingesteld als SOS nummer is uitgeschakeld of het een draadgebonden nummer is).

- Verbinding wordt na een statusbericht verbroken.

4. De ambulancetoon speelt 5 seconden af.
5. Het tweede nummer wordt gebeld indien ingesteld.
6. De ambulancetoon speelt 5 seconden af.


7. Derde nummer wordt gebeld indien ingesteld.
8. De ambulancetoon speelt 5 seconden af.
9. Het hele proces wordt driemaalig vanaf 3. herhaald.
10. De telefoon zal hierna niet meer bellen, maar er blijft een SOS-icoon weergegeven. Als er nu naar uw telefoon wordt gebeld, gebeurt het volgende:
  - A. De telefoon wordt automatisch opgenomen.
  - B. Deze oproepen worden handenvrij gevoerd via de luidspreker.
  - C. Deze functie blijft actief tot de SOS modus via de telefoon wordt afgesloten door 2 seconden de SOS-toets of de aan/uit/einde-toets ingedrukt te houden.




## 12 EXTRA FUNCTIES

### 12.1 Kalender:

De telefoon heeft een kalender, op deze kalender worden weeknummers, dagen en datums weergegeven.




Druk op de linker softtoets.




Selecteer de optie [Gereedschap].




Druk op de linker softtoets [Ok].



Selecteer de optie [Kalender].




Druk op de linker softtoets [Ok].




Gebruik ▲ en ▼ om eerdere of latere datums in te zien.

## 12.2 Rekenmachine:


De telefoon heeft een ingebouwde calculator met de basisfuncties vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken.




Druk op de linker softtoets.



Selecteer de optie [Gereedschap].



Druk op de linker softtoets [Ok].



Selecteer de optie [Rekenmachine].




Druk op de linker softtoets [Ok].

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	


Gebruik de cijfers om getallen in te vullen. Met \* wisselt u tussen verschillende basisfuncties. Met # kunt u een punt plaatsen. Met [Opties] kunt u de uitkomst ook omrekenen.

## 12.3 Omrekenen:


De telefoon heeft ook een uitgebreide omrekenfunctie.




Druk op de linker softtoets.




Selecteer de optie [Gereedschap].



Druk op de linker softtoets [Ok].



Selecteer de optie [Omrekenen].




Druk op de linker softtoets [Ok].

U kunt nu kiezen uit het omrekenen van verschillende munteenheden, oppervlakte (land) eenheden, energie, lengte, gewicht, kracht (vermogen), druk, temperatuur, tijd, snelheid of volume.


## 12.4 Zaklamp:

Door op de lamp-toets te drukken, kunt u de zaklamp activeren. De zaklamp gaat uit als u de knop loslaat.


Om de zaklamp te activeren zonder deze toets ingedrukt te houden, volgt u de volgende stappen:




Druk op de linker softtoets.




Selecteer de optie [Zaklamp].



Druk op de linker softtoets [Ok].



Selecteer de optie [Aan] of [Uit].




Druk op de linker softtoets [Ok].


## 12.5 FM-radio:

Let op dat voor deze functie een headset aangesloten moet zijn.


Gebruik alleen headsets met een 4-polige stekker van 2,5 mm dik.



Druk op de linker softtoets.



Selecteer de optie [FM-Radio].



Druk op de linker softtoets [Ok].

U kunt nu via de headset de radio beluisteren met toetsen 2 en 8 het volume bepalen, met toetsen 4 en 6 kunt u naar het vorige of volgende kanaal springen. Met toetsen \* en # kunt u een kanaal bijstellen.

U kunt de headset ook gebruiken om mee te bellen, met de knop op de headset kunt u een inkomende oproep beantwoorden.

# 13 GEBRUIK EN ONDERHOUD

## 13.1 Veilig gebruiken:

- Gebruik de telefoon niet op lokaties waar dat niet is toegestaan of is verboden. (Ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, etc.)
- Gebruik de telefoon bij voorkeur niet waar anderen daar hinder van zouden kunnen hebben. (Theater, bioscoop, etc.)

## 13.2 Kleine kinderen:

- De telefoon is geen speelgoed; houd deze daarom buiten bereik van (kleine) kinderen.
- De accu bevat giftige stoffen. Voorkom dat kinderen de accu uit de telefoon nemen en in de mond stoppen.
- Een SIM-kaart is een klein voorwerp. Voorkom dat kinderen deze uit de telefoon kunnen nemen en kunnen inslikken.

## 13.3 Storing:

- In de directe nabijheid van televisietoestellen, radio's en computers kan de telefoon

mogelijke storing veroorzaken. Vergroot in deze gevallen de afstand tussen de telefoon en het toestel wat gestoord wordt.

### **13.4 Omgevingscondities:**

- De telefoon is een precisietoestel. Laat de telefoon nooit vallen en berg deze op een veilige plek op bij het niet gebruiken.
- De telefoon is niet waterdicht. Voorkom dat de telefoon in aanraking komt met water.
- Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Laat bijvoorbeeld de telefoon nooit achter in een auto die onbeschermd in de zon staat.

### **13.5 Pacemakers:**

- Houd in rust en tijdens het telefoneren een minimale afstand aan van 15 cm tussen de telefoon en uw pacemaker.

### **13.6 Gehoorapparatuur:**

- Bij het gebruik van oudere types gehoorapparatuur kan storing optreden tijdens het gebruik van uw telefoon.

## 13.7 ACCU:

- De telefoon werkt op een oplaadbare accu. Indien de bedrijfstijd van de telefoon beduidend afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe zijn. Nieuwe accu's zijn bij de servicedienst van Profoon verkrijgbaar. (Zie de laatste bladzijde van deze gebruiksaanwijzing voor het telefoonnummer.)
- Beschadig of demonteer de accu nooit. Een defecte of uitgewerkte accu direct inleveren bij uw plaatselijk depot voor chemisch afval.
- Bij het langdurig niet gebruiken van de telefoon is het raadzaam de accu uit de telefoon te nemen.
- Om kortsluiting te voorkomen mag u de accu nooit op een metalen oppervlak leggen.

### **13.8 Onderhoud:**

- Reinig de telefoon uitsluitend met een zachte, licht-vochtige doek. Gebruik in geen geval schurende of chemische reinigingsmiddelen.

### **13.9 Milieu:**

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren, zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

# 14 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website  
[WWW.FYSIC.COM](http://WWW.FYSIC.COM)



## 15 SPECIFICATIES

Netwerk: GSM900 / DSC1800

SAR: <0,2W/kg / <0,2W/kg

Afmetingen: 93 x 54 x 20 cm

Accu: Li-Ion, 3.7V 750mAh

Stand-by tijd: tot 170 uur

*(Afhankelijk van netwerk)*

Spreektijd: tot 4 uur

*(Afhankelijk van hoe de telefoon is ingesteld en wordt gebruikt)*

Gewicht: 93 gr (accu incl.)

# 16 INHOUD

<b>1 BEGRIPPEN .....</b>	<b>3</b>
1.1 Provider .....	3
1.2 SIM-kaart.....	3
1.3 SIMLOCKVRIJ .....	3
1.4 PIN-code / PUK-code .....	4
1.5 Pre-paid of abonnement.....	4
1.6 VoiceMail .....	5
1.7 Carkit.....	5
1.8 Headset.....	5
<b>2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- AANWIJZINGEN .....</b>	<b>6</b>
2.1 Belangrijk .....	6
2.2 Waarschuwingen.....	6
2.3 Leveringsomvang .....	9
2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren .....	9
<b>3 FUNCTIEBESCHRIJVING .....</b>	<b>11</b>
3.1 Telefoon.....	11
3.2 Druktoetsen .....	13
3.3 Displaysymbolen .....	16
<b>4 INSTALLEREN.....</b>	<b>18</b>
4.1 SIM kaart en accu .....	18

4.2 Accu opladen.....	20
4.3 Bedrijfsduur accu .....	21
4.4 Accu vervangen.....	21
4.5 SIM-kaart.....	22
4.5 Headset.....	22
4.6 Netwerk zoeken .....	22
<b>5 WERKING .....</b>	<b>23</b>
5.1 Toestel inschakelen/ uitschakelen .....	23
5.2 Nummer kiezen .....	23
5.3 Direct geheugen kiezen .....	24
5.4 Uit geheugen kiezen .....	24
5.5 Oproep aannemen .....	25
5.6 Kiezen uit de bellerslijst.....	25
5.7 Ontvangstvolume .....	26
5.8 Functies tijdens telefoneren ....	26
<b>6 OPROEPLIJST .....</b>	<b>27</b>
6.1 Openen Oproeplijst .....	27
6.2 Opties.....	28
<b>7 TELEFOONBOEKGEHEUGEN .....</b>	<b>29</b>
7.1 Telefoonboek openen.....	29
7.2 Opties.....	30

<b>8 SMS BERICHTEN</b> .....	<b>34</b>
8.1 SMS Menu openen .....	34
8.2 SMS bericht opstellen en verzenden: (Nieuw) .....	34
8.3 SMS berichten lezen: (Postvak IN) .....	36
8.4 Postvak UIT .....	38
8.5 Kladblok .....	39
8.6 Instellingen .....	40
8.7 Opslagstatus .....	42
8.8 Wis Alles.....	42
<b>9 INSTELLINGEN</b> .....	<b>43</b>
9.1 Menu-overzicht instellingen....	43
9.2 Menu [Telefoon].....	44
9.3 Menu [Klok] .....	44
9.4 Menu [Netwerk] .....	45
9.5 Menu [Gesprek].....	45
9.6 Menu [Geluidsinstellingen] .....	46
<b>10 WEKKER</b> .....	<b>49</b>
<b>11 SOS-TOETS</b> .....	<b>52</b>
11.1 Instellen .....	52
11.2 Gebruik .....	56
11.3 Werking .....	56

<b>12 EXTRA FUNCTIES .....</b>	<b>59</b>
12.1 Kalender.....	59
12.2 Rekenmachine .....	60
12.3 Omrekenen .....	61
12.4 Zaklamp .....	62
12.5 FM-Radio .....	63
<b>13 GEBRUIK EN ONDERHOUD .....</b>	<b>64</b>
13.1 Veilig gebruiken.....	64
13.2 Kleine kinderen .....	64
13.3 Storing.....	65
13.4 Omgevingscondities.....	65
13.5 Pacemakers .....	65
13.6 Gehoorapparatuur.....	66
13.7 ACCU .....	66
13.8 Onderhoud .....	67
13.9 Milieu.....	67
<b>14 VERKLARING VAN CONFORMITEIT .....</b>	<b>68</b>
<b>15 SPECIFICATIES.....</b>	<b>68</b>
<b>16 INHOUD .....</b>	<b>69</b>
<b>17 GARANTIE.....</b>	<b>73</b>

## **17 GARANTIE**

Op de Fysic FM-9200 Mobiele telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

**HOE TE HANDELEN:** Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste accu's, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.


We behouden het recht voor van technische en formele aanpassingen voor verbetering en verdere ontwikkeling van het product.



Service



Help



**FYSIC**<sup>®</sup>

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch



**WWW.HESDO-SERVICE.NL**  
**INFO@HESDO-SERVICE.NL**



**+31 (0) 73 6411 355**