


GEBRUIKSAANWIJZING



FYSIC[®]
because we care


FX-3300

OVERZICHT TELEFOON

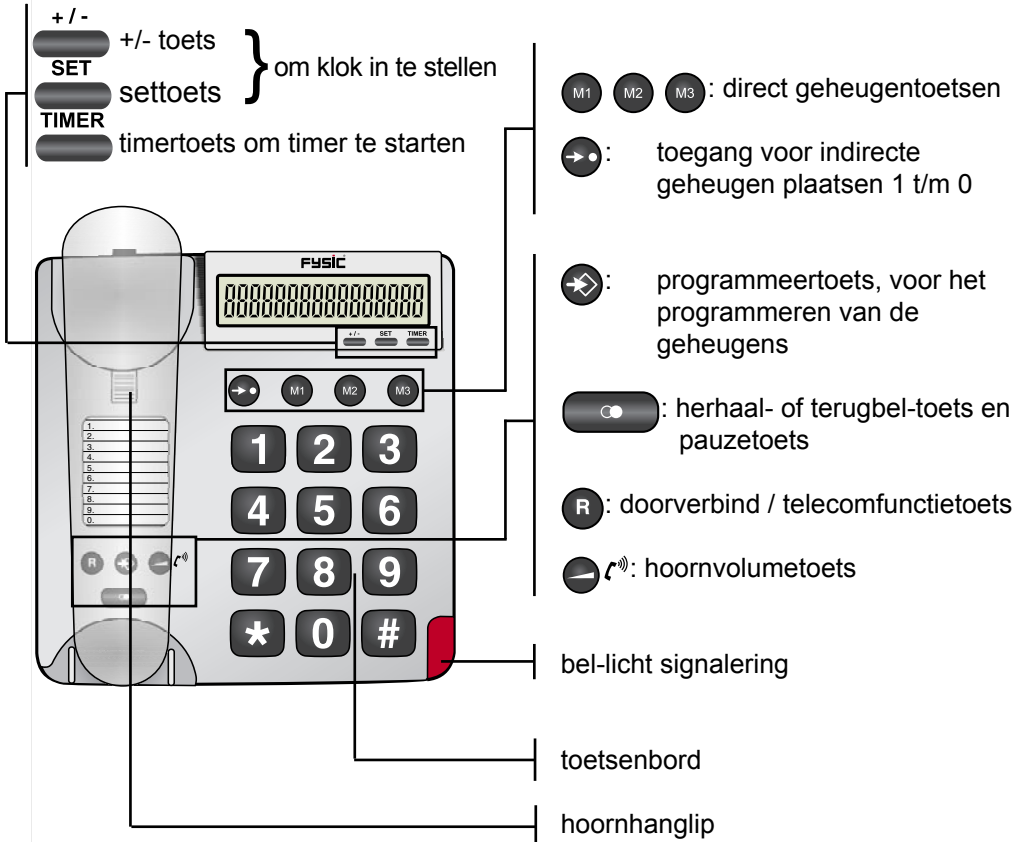

TELEFONEREN

Belvolume:

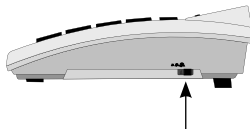

bel uit



bel zacht



bel luid

Oproep aannemen:

de hoorn opnemen om het gesprek via de hoorn te voeren



Verbinding verbreken:

de hoorn neerleggen



Nummer kiezen: de hoorn opnemen



het nummer intoetsen



Gespreksvolume: regelt het volume van de hoorn (hard-normaal)



Nummerherhaling: de hoorn opnemen



herhaal- of terugbel-toets indrukken



het laatst gekozen nummer wordt
nogmaals gekozen

Kiespauze:

Als u belt via een huiscentrale kunt u een kiespauze invoegen. Een kiespauze invoegen gaat op de volgende manier
nummer voor de buitenlijn (meestal een 0) intoetsen



pauzetoets indrukken



telefoonnummer intoetsen

R-toets:

recall of flash toets om gesprekken door te verbinden indien u telefoneert via een huis-centrale of om telecomdiensten zoals bijvoorbeeld 'WisselGesprek' te activeren



recall- of flash-toets indrukken

Gesprekstimer:

Met de timer functie kunt u de tijd bijhouden van een gesprek op het display.

Ook als u niet telefoneert kunt u de timer gebruiken

Starten gesprekstimer:

timertoets indrukken

TIMER



Stoppen gesprekstimer:

timertoets nogmaals indrukken

TIMER



na ± 4 seconden gaat de timertijd over op de kloktijd.

GEHEUGEN

Programmeren: De FX-3300 heeft directe geheugens (kiezen door één druk op een toets) en indirecte geheugens (kiezen met twee toetsen)

direct geheugen programmeren:



de hoorn opnemen



programmeertoets indrukken

het nummer intoetsen



programeertoets indrukken



direct geheugentoets indrukken



of



of



hoorn neerleggen

**indirect geheugen
programmeren:**



de hoorn opnemen

programmeertoets indrukken

het nummer intoetsen

programmeertoets indrukken

indirect geheugentoets indrukken

geheugenplaats indrukken (0 t/m 9)

hoorn neerleggen

direct geheugen kiezen:



of



of



indirect geheugen kiezen:



de hoorn opnemen

direct geheugentoets intoetsen

het nummer wordt gekozen

de hoorn opnemen

indirect geheugentoets indrukken

geheugenplaats indrukken (0 t/m 9)

het nummer wordt gekozen

INSTELLINGEN

klok: In ruststand geeft de FX-3300 in het display de tijd weer.

klok instellen

uren: settoets indrukken om uren te selecteren
de uren zullen gaan knipperen



+/-toets indrukken om uren te verhogen



minuten:

settoets indrukken om minuten te selecteren
de minuten zullen gaan knipperen




+/-toets indrukken om minuten te verhogen




bevestigen:

settoets indrukken om ingaven te bevestigen

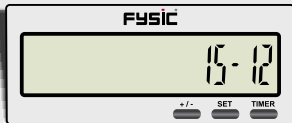

INSTALLATIE


Batterijen: De ingebouwde klok werkt op een 1.5V baby-penlite batterij. Om gebruik te maken van de ingebouwde klok dient deze batterij te worden geplaatst.

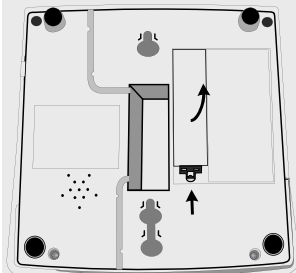

- 1:** neem de telefoonstekker uit de telefooncontactdoos
- 2:** gebruik een puntig voorwerp om de batterijdeksel aan de onderzijde van de telefoon los te nemen
- 3:** plaats 1 AAA, 1.5V, baby-penlite batterij zoals aangegeven in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
- 4:** plaats de batterijdeksel terug op de telefoon
- 5:** telefoonstekker terug in de wandcontactdoos steken. (batterij niet meegeleverd)


Plaats alleen een gelijkwaardige Alkaline batterij van 1,5Volt. Een oplaadbare batterij is door zijn ontladkarakteristiek niet bruikbaar in deze telefoon.

Hoorn:

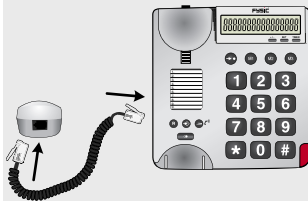


- 1: de hoorn met de telefoon verbinden door een zijde van het kruisnoer onder in de hoorn te klikken en de andere zijde aan de linkerkzijde van de telefoon te klikken
- 2: de stekertjes aandrukken totdat deze vastklikken


Wandmontage:

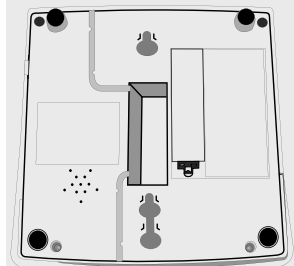

1: boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 8,4cm 2 gaten in de wand en plaats hierin pluggen en schroeven; laat de kop van de schroeven 5 millimeter uitsteken



2: schuif de hoornhanglip uit de telefoon, draai deze 180⁰ en plaats deze terug in de telefoon; dit lipje houdt de hoorn vast bij hangend gebruik

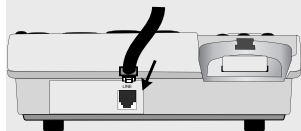

3: hang de telefoon met de sleutelgaten over de schroeven en druk de telefoon naar onderen

4: het telefoonsnoer met kabelbeugeltjes aan de wand fixeren

WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS

Algemeen:

Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.

Bij het reinigen van de telefoon dient u de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.

Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.

Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en plaats deze niet direct naast een warmtebron.

Zorg dat het telefoonsnoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze draad tot struikelen of vallen kan leiden.

De telefoon nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

installatie:

Het telefoonsnoer alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.

Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.

Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.

Raak geen ongeïsoleerde telefoonsnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet

ONDERHOUD

Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.

Plaats de FX-3300 niet op met cellulose behandelde oppervlakken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

Plaats deze telefoon niet in de directe nabijheid van draadloze telefoons, elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen. De uitgestraalde radiogolven van deze producten kunnen het geluid van de FX-3300 beïnvloeden.

Verplaatsing van de telefoon of van het toestel dat de storing veroorzaakt kan in zo'n geval verbetering bieden.

Milieu:

De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.

Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval



VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM.



NETWERKCOMPATIBILITEIT

Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU. Per provider kan echter een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn. Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

GARANTIEBEWIJS

Naam: Bewaar hier uw
Adres: kassa- of aankoop
Postcode / plaats: bon
serienummer van de telefoon:

Op de FYSIC FX-3300 telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van FYSIC op telefoonnummer 073 6411 355.

Fysic SERVICE
073-6411355

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

CE

ver. 1.00