

1. INTRODUCTIE

De FYSIC FX-3620 bestaat uit een draadgebonden telefoon (in deze gebruiksaanwijzing ook wel 'basis' genoemd) en een draadloze handset.

De draadgebonden telefoon is voorzien van zeer duidelijke druktoetsen en een luid belsignaal en hoorngeluid. Onder de druktoetsen kunt u 10 veelgekozen nummers opslaan en onder de 3 direct geheugentoetsen kunt u de nummers van bekenden of van bijvoorbeeld hulpdiensten zoals politie, arts of het algemene alarmnummer opslaan.

Het duidelijke en verlichte display van de draadloze handset laat het nummer zien van de persoon die naar u opbelt (*) en onder de duidelijke toetsen kunt u 10 veelgekozen nummers opslaan.

Zowel op de draadtelefoon als op de draadloze handset kunt u het gesprek voeren met de hoorn tegen uw oor of handenvrij zodat uw huisgenoten kunnen meeluisteren of om de handen vrij te hebben om bijvoorbeeld aantekeningen te maken.

Tussen de draadtelefoon en de draadloze handset kunt u kosteloos intercomgesprekken voeren en kunt u buitenlijngesprekken doorverbinden.

ATTENTIE:

Gedurende een spanningsuitval kunt u NIET met de draadloze handset telefoneren. U kunt wel met de draadtelefoon telefoneren door de hoorn op te nemen en het nummer te kiezen; de luidsprekerfunctie is tijdens een spanningsuitval eveneens niet bruikbaar.

**: voor deze functie dient u geabonneerd te zijn of te beschikken over de functie 'Nummerweergave', informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.*

2. OVERZICHTEN

2.1 DRAADTELEFOON:



2.2 DRAADLOZE HANDSET:



luidspreker

display, zie de volgende pagina



terugtoets bij instellen, tevens functietoets voor bijvoorbeeld 'Wisselgesprek'



telefoontoets om gesprek te beginnen en te beëindigen



vooruittoets bij instellen, tevens om nummERMeldergeheugen in te zien



geheugentoets: om 10 veel gekozen nummers te programmeren en te kiezen



luidsprekertoets: om de handenvrij-functie in te schakelen



Intercomtoets: voor intercom-gesprekken met de draadloze handset of om gesprekken door te verbinden



C/Mute: correctietoets bij invoeren telefoonnummers, tevens privétOets tijdens telefoongesprek



insteltoets voor gespreksvolume en beltonen



Herhaal/pauze: combinatie toets pauze / herhalen laatst gekozen nummer



toets 'sterretje'
ingedrukt houden om de bel uit te schakelen




toets 'hekje'
ingedrukt houden om het toetsenbord te blokkeren






2.3 DISPLAY:



HS-1 nummer van deze handset (1)

 indicatie dat het nummer langer is dan kan worden weergegeven


 licht op bij het programmeren en uitkiezen van de geheugens


 batterij-indicatie:  batterij is vol
 batterij is nog voldoende vol
 batterij raakt leeg, svp opladen
 batterij is vrijwel leeg, nu direct opladen anders schakelt de handset uit


 licht op als de bel van de draadloze handset is uitgeschakeld


 licht op als de luidsprekerfunctie is ingeschakeld


 licht op als het toetsenbord is geblokkeerd

 licht op tijdens een telefoongesprek

 licht op als de microfoon is uitgeschakeld (privé functie)

 knipper als er nieuwe oproepen in het NummerMeldergeheugen zijn geregistreerd, licht continu op als er oproepen in het NummerMeldergeheugen staan

 antennecindicatie: licht continu op als de handset binnen bereik is van de basis, knippert als de handset buiten bereik is of als de basis is uitgeschakeld

 licht op tijdens een intercomgesprek

 indicatie VoiceMail (alleen op het FSK systeem)

2.4 INDICATIE LED's:

- knippert langzaam als u opgebeld wordt
- knippert normaal tijdens een telefoongesprek
- knippert snel bij het aanmelden van nieuwe handsets



3. INSTALLATIE

3.1 DRAADTELEFOON:

Hoorn:


1. doe het krulsnoer onder in de hoorn en plug de andere zijde van het krulsnoer aan de linkerzijde in de telefoon, de plugjes aandrukken totdat u een klik hoort

*aansluitingen
voor het
krulsnoer*



Telefoonaansluiting:


1. het kleine stekkertje aan het telefoon-snoer achter in de telefoon steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwand-contactdoos steken

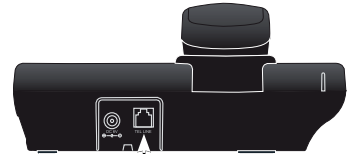

aansluiting telefoonsnoer

Voeding:

1. verbind de meegeleverde voedingsadapter met de DC 6V aansluiting achter op de telefoon
2. doe de adapter in een 230V stopcontact

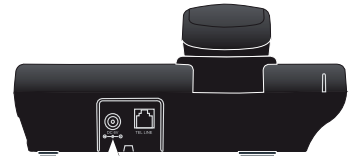

aansluiting voedingsadapter



GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTER. HET AANSLUITEN VAN EEN ANDERE ADAPTER ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELEKTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.

Wandmontage:

De draadtelefoon is geschikt voor montage aan een wand of muur:

1. onder de hoorn zit de hoorhanglip die de hoorn vasthoudt in geval van montage aan de wand; draai deze lip volgens de nevenstaande tekening



2. boor met een onderlinge afstand van 8,7 cm naast elkaar 2 gaten in de muur en plaats daarin pluggen met schroef; laat de kop van de schroef enkele millimeters uitsteken
3. hang de telefoon met de sleutelgatopeningen (zie onderzijde telefoon) over deze schroeven en duw de telefoon iets naar beneden
4. fixeër het adaptersnoer en telefoonsnoer met kabelbeugeltjes zodat deze niet los tegen de wand bungelen

Aan deze lip kunt u de hoorn even weghangen als u tijdens een gesprek bijvoorbeeld iets moet pakken




3.2 DRAADLOZE HANDSET:


Oplader/houder:

1. doe de adapter van de houder/oplader in een 230V AC stopcontact

Batterijpakket:

1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats het batterijpakket in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -); het plugje past maar op één manier, forceer dit niet
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de houder / oplader
het laden-lampje in de houder/oplader licht op (let op: dit lampje dooft niet als het batterijpakket geladen is)
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de houder / oplader laten staan om het batterijpakket goed op te laden

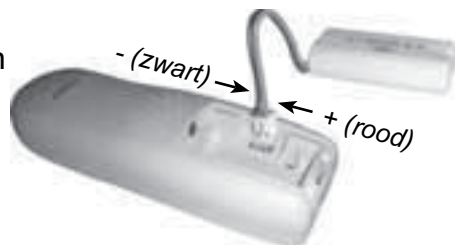


 **PLAATS ALLEEN HET MEEGELEVERDE OPPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJPAKKET. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIEN OF AFWIJKENDE BATTERIJPAKKETTEN LEIDT TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.**

4 TELEFONEREN

4.1 LUIDSPREKERFUNCTIE:

U kunt het telefoongesprek luidsprekend voeren zodat uw huisgenoten mee kunnen luisteren of om de handen vrij te hebben om bijvoorbeeld aantekeningen te maken.

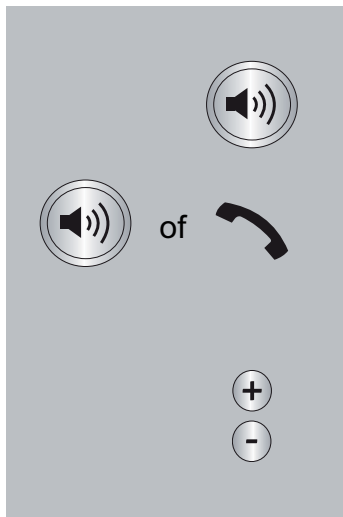


draadtelefoon:

druk op de luidsprekertoets om de luidsprekerfunctie in te schakelen

nogmaals op de luidspreker-toets drukken om de verbinding te verbreken of de hoorn opnemen om het gesprek via de hoorn voort te zetten

- *gebruik tijdens het gesprek de toetsen + en - om het volume te regelen*
- *u kunt aparte volumes instellen voor het bellen via de hoorn of luidspreker*

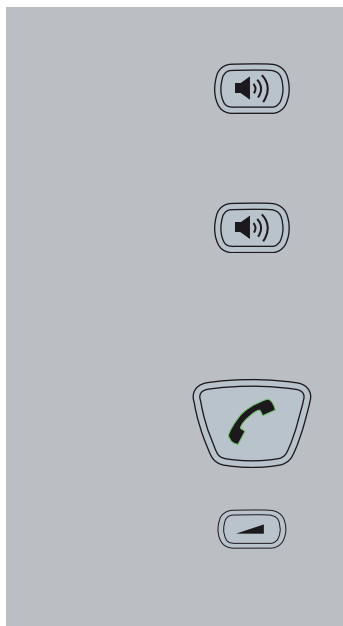


draadloze handset:

druk op de luidsprekertoets om de luidsprekerfunctie in te schakelen


nogmaals op de luidspreker-toets drukken om het gesprek via de ingebouwde luidspreker voort te zetten (met de draadloze handset dus tegen uw oor)

op de telefoontoets drukken om de verbinding te verbreken

- *druk tijdens het gesprek herhaaldelijk op de volume-toets  om het volume te regelen*
- *u kunt aparte volumes instellen voor het bellen via de hoorn of luidspreker*


4.2 OPGEBELD WORDEN:

Een oproep wordt gemeld door het overgaan van de bel op de draadtelefoon en op de draadloze handset. Tevens licht het bellampje op de draadtelefoon op.

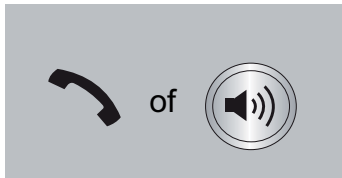

draadtelefoon:


neem de hoorn op of druk op de luidspreker-toets om de oproep aan te nemen

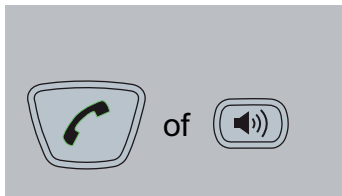

draadloze handset:


neem de handset uit de houder/oplader en druk op de telefoontoets of op de luidsprekertoets om de oproep aan te nemen

4.3 VERBINDING VERBREKEN:

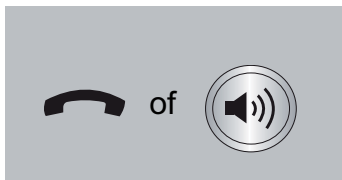

draadtelefoon:


leg de hoorn neer of druk nogmaals op de luidsprekertoets om de verbinding te verbreken

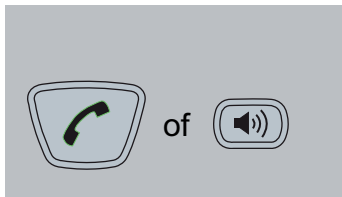

draadloze handset:

zet de handset terug op de houder/oplader of druk op de telefoontoets om de verbinding te verbreken


4.4 NUMMERS KIEZEN:

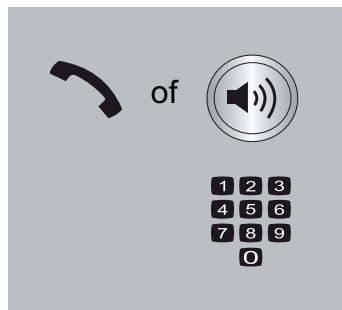

draadtelefoon:

neem de hoorn op of druk op de luidspreker-toets

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt direct gekozen

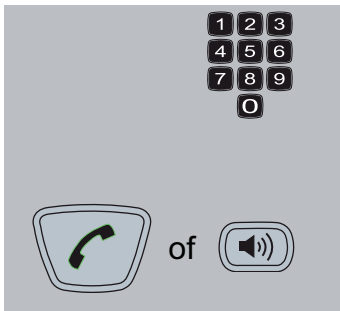

draadloze handset:


voer via het toetsenbord het telefoonnummer in,

- druk op toets **C/P** om een kiespauze in te voegen
- een foutieve invoer kunt u met toets **C/✗** wissen

druk op de telefoontoets of op de luidspreker-
toets om het nummer te kiezen

U kunt ook eerst de telefoontoets of de luidsprekertoets indrukken en dan het nummer intoetsen; u heeft dan echter geen mogelijkheid meer dit nummer te corrigeren.

4.5 GEHEUGENS KIEZEN:

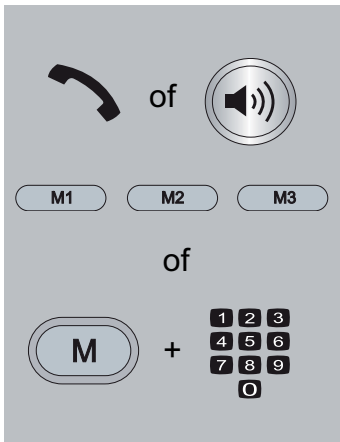


draadtelefoon:

neem de hoorn op of druk op de luidspreker-
toets

druk op een van de 3 direct geheugentoetsen
M1, M2 of M3 om dit nummer direct te kiezen

of druk op toets **M**, gevolgd door een van de 10
toetsen van het toetsenbord om een van de 10
nummergeheugens te kiezen

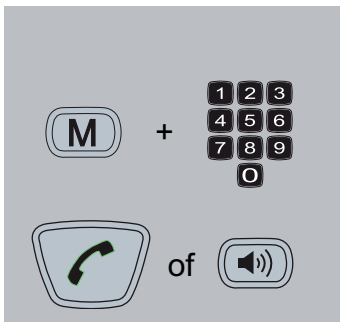

draadloze handset:

druk op toets **M**, gevolgd door een van de 10
toetsen van het toetsenbord, het betreffende
geheugennummer verschijnt in het display

druk op de telefoontoets of op de luidspreker-
toets om het nummer te kiezen


Raadpleeg hoofdstuk 5 met betrekking tot het inprogrammeren en wissen van de geheugens.


4.6 RUGGESPRAAK: (privéfunctie)

Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon uitschakelen zodat u ruggespraak kunt houden met huisgenoten zonder dat uw gesprekspartner meeluistert.



draadtelefoon:


druk tijdens het telefoongesprek kort op toets  om de microfoon uit te schakelen

nogmaals kort toets  indrukken om de microfoon weer in te schakelen



draadloze handset:

druk tijdens het telefoongesprek kort op toets **C/** om de microfoon uit te schakelen

nogmaals kort toets **C/** indrukken om de microfoon weer in te schakelen

4.7 HANDSET ZOEKFUNCTIE:



max 30 sec.


alleen draadtelefoon:

in het geval u de draadloze handset kwijt bent, druk dan op de draadtelefoon kort op toets 

gedurende 30 seconden klinkt een signaal uit de handset, na 30 seconden stopt het signaal of druk op een willekeurige toets om het signaal voortijdig te beëindigen.


4.8 NUMMERHERHALING:

De draadtelefoon onthoudt het laatst gekozen nummer. De draadloze handset onthoudt de laatste 3 nummers die u met die handset heeft gekozen.

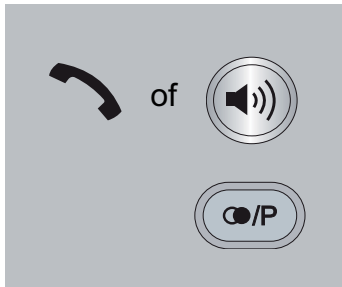


draadtelefoon:


neem de hoorn op of druk op de luidspreker-toets

druk op toets , het laatst gekozen nummer wordt opnieuw gekozen



draadloze handset:

druk op toets , het laatst gekozen nummer verschijnt in het display

druk herhaaldelijk op toets  om het gewenste nummer te selecteren

druk op de telefoontoets of op de luidspreker-toets om het nummer te kiezen

4.9 GESPREKSDUUR:



alleen draadloze handset:

gedurende het telefoongesprek wordt de gespreksduur op het display van de handset weergegeven; ongeveer 2 seconden nadat u de verbinding heeft verbroken, verdwijnt de gespreksduur van het display

4.10 TOETSBLOKKERING:

Om te voorkomen dat u per ongeluk een toets indrukt, kunt u het toetsenbord blokkeren.



2 sec.



2 sec.

alleen draadloze handset:

druk gedurende ruim 2 seconden op toets # (hekje)

in het display verschijnt een sleutelsymbool

nogmaals toets # ruim 2 seconden ingedrukt houden om de toetsblokkering op te heffen

- *inkomende oproepen kunnen normaal aangenomen worden, ook als de toetsblokkering is ingeschakeld*
- *de alarmnummers 112 en 911 kunnen normaal gekozen worden, ook als de toetsblokkering is ingeschakeld*

4.11 INGEBRUIK INDICATIE:

Als de draadtelefoon of de draadloze handset een gesprek op de buitenlijn voert, kan de andere unit niet ook telefoneren. De telefoon reageert in die gevallen als volgt:



draadtelefoon:

het ingebruiklampje knippert als de draadloze handset een gesprek op de buitenlijn voert

als u de hoorn opneemt of de luidsprekertoets indrukt, hoort u geen signaal

draadloze handset:

3 beptonen klinken als u de telefoontoets of de luidsprekertoets indrukt terwijl de draadtelefoon een telefoongesprek voert.

4.12 R/FLASH FUNCTIE:

R/FLASH houdt in dat u de telefoonverbinding heel kort onderbreekt. Met deze functie kunt u op sommige huis- of kantoorcentrales gesprekken doorverbinden of kunt u telefoondiensten zoals bijvoorbeeld 'WisselGesprek' activeren.



draadtelefoon:

druk tijdens het gesprek op toets **R/FLASH** om een FLASH puls te geven



draadloze handset:

druk tijdens het gesprek op toets **◀/R** om een FLASH puls te geven

Bij sommige telefoonmaatschappijen moet u na het geven van een FLASH puls nog een cijfertoets indrukken om bijvoorbeeld 'WisselGesprek' te gebruiken; raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij.

instellen flashtijd:

De verbrekingsduur van de flashpuls kunt u instellen op 100 en 300 miliseconden:



alleen draadloze handset:


zorg dat de telefoon rust is en houd toets **●/P** ingedrukt totdat na ruim 2 seconden een L of een S in het display verschijnt. Verschijnt een S (Short) dan is de tijd ingesteld op 100 mS. Verschijnt een L (Long) dan is 300 mS ingesteld.

Vanaf fabriek staat de verbrekingsduur ingesteld op 110 miliseconden wat de standaard is in de Benelux.

5 GEHEUGENS

De draadtelefoon beschikt over 10 snelkiesgeheugens en over 3 directe geheugens. De draadloze handset beschikt over 10 snelkiesgeheugens. Het geheugen is alleen geschikt voor telefoonnummers.

5.1 INPROGRAMMEREN:

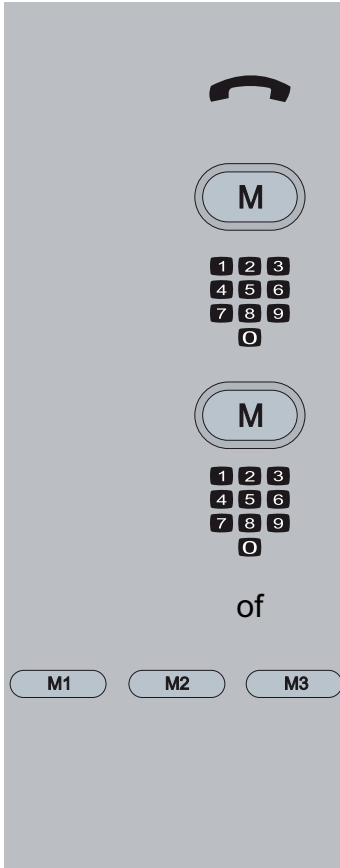

draadtelefoon:

zorg dat de telefoon in rust is (geen telefoongesprek, ook niet via de draadloze handset)

druk op toets **M**

voer het telefoonnummer via het toetsenbord in
*druk op toets **☉/P** om een kiespauze toe te voegen*

druk op toets **M**

druk op het toetsenbord de gewenste toets in (0-9) waaronder u het nummer wilt bewaren,

OF

druk op een van de gewenste direct geheugentoetsen **M1**, **M2** of **M3**

een beeptoon klinkt en het nummer is vastgelegd


Bij de 3 direct geheugentoetsen zit een royale indexkaart waar u de naam kunt noteren die bij het betreffende geheugen hoort. Desgewenst kunt u hier een kleine (pas)foto plaatsen.

Onder de telefoon zit een uitklapbare indexkaart voor de 10 nummergeheugens.



draadloze handset:

zorg dat de handset in rust is (geen telefoongesprek)



houd toets **M** ingedrukt totdat na ruim 2 seconden het symbool  in het display gaat knippen



voer het telefoonnummer via het toetsenbord in
druk op toets /P om een kiespauze toe te voegen
druk op toets  om een foutieve invoer te wissen



+



druk kort op toets **M** en druk op het toetsenbord de gewenste toets in (0-9) waaronder u het nummer wilt bewaren

een beeptoon klinkt en het nummer is vastgelegd

5.2 KIEZEN:



of



draadtelefoon:

neem de hoorn op of druk op de luidspreker-toets



+



druk op toets **M** en druk op het toetsenbord de gewenste toets in (0-9) waaronder u het nummer heeft bewaard

of

OF


M1

M2

M3

druk op een van de gewenste direct geheugen-toetsen **M1**, **M2** of **M3**

het geheugennummer wordt gekozen

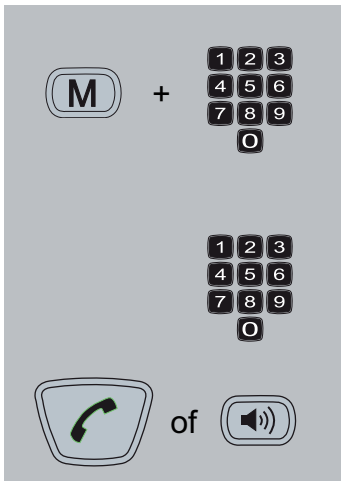

draadloze handset:


druk op toets **M** en druk op het toetsenbord de gewenste toets in (0-9) waaronder u het nummer heeft bewaard, dit nummer verschijnt in het display

in het geval u het verkeerde geheugen heeft geselecteerd, kunt u via het toetsenbord een andere geheugenplaats selecteren

druk op de telefoontoets of op de luidspreker-toets om het nummer te kiezen

5.3 WISSEN:

Door een nieuw nummer over het oude nummer te programmeren, komt het oude nummer te vervallen. Handel als volgt om een nummer echt uit de telefoon te verwijderen:

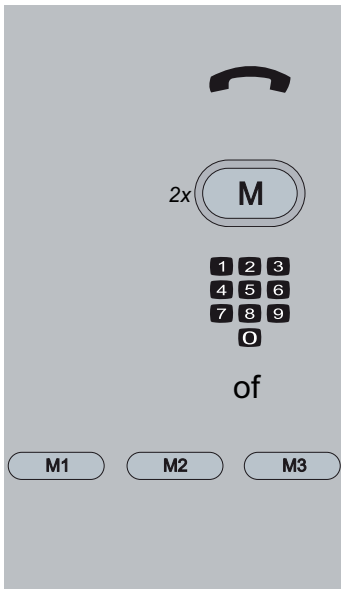

draadtelefoon:

zorg dat de telefoon in rust is (geen telefoongesprek, ook niet via de draadloze handset)

druk 2x op toets **M**

druk op het toetsenbord de gewenste toets in (0-9) van het geheugen dat u wilt wissen


OF

druk op een van de 3 direct geheugentoetsen een beeptoon klinkt en het nummer is gewist

draadloze handset:

zorg dat de handset in rust is (geen telefoongesprek)



houd toets **M** ingedrukt totdat na ruim 2 seconden het symbool  in het display gaat knippen



+



druk kort op toets **M** en druk op het toetsenbord de gewenste toets in (0-9) van het geheugen dat u wilt wissen

een beeptoon klinkt en het nummer is gewist

6 INTERCOM, DOORVERBINDEN & CONFERENTIE


Tussen de draadloze handset en de draadtelefoon kunt u kosteloos een intercomgesprek voeren en kunt u buitenlijngesprekken doorverbinden. Met de conferentiefunctie kunt u zelfs met de draadtelefoon, de draadloze handset én de buitenlijn een 3-gesprek voeren. Als u de telefoon heeft uitgebreid met extra draadloze handsets (zie hiervoor hoofdstuk 10) dan kunt u ook tussen de handsets onderling een intercomgesprek voeren en tegelijk met de draadtelefoon op de buitenlijn een gesprek voeren.

6.1 INTERCOM:



vanaf de draadtelefoon:

laat de hoorn op de telefoon liggen


houd toets  ingedrukt totdat na ongeveer 2 seconden een korte beeptoon klinkt en interne kiestoon klinkt

druk op het toetsenbord op toets 1 om handset 1 op te roepen (op toets 2 drukken voor handset 2, enz.)

zodra de handset de oproep aanneemt kunt u het intercomgesprek handenvrij voeren of neem nu de hoorn op om het gesprek via de hoorn te voeren



vanaf de draadloze handset:

druk kort op toets 


druk op het toetsenbord op toets 0 om de draadtelefoon op te roepen (op toets 2 drukken voor handset 2, enz.)

zodra de draadtelefoon of de handset de oproep aanneemt kunt u het intercomgesprek voeren

6.2 DOORVERBINDEN:



vanaf de draadtelefoon:

houd, tijdens het gesprek met de buitenlijn, toets  ingedrukt totdat na ongeveer 2 seconden een korte beeptoon klinkt en u de interne kiestoon hoort



druk op het toetsenbord op toets 1 om handset 1 op te roepen (op toets 2 drukken voor handset 2, enz.)



of




zodra de handset de oproep aanneemt kunt u de buitenlijn aankondigen

leg de hoorn van de draadtelefoon neer (of druk nogmaals op de luidsprekertoets) de buitenlijn wordt naar de draadloze handset doorverbonden



vanaf de draadloze handset:

druk, tijdens het gesprek met de buitenlijn, kort op toets 



druk op het toetsenbord op toets 0 om de draadtelefoon op te roepen (op toets 2 drukken voor handset 2, enz.)

zodra de draadtelefoon of de handset de oproep aanneemt kunt u de buitenlijn aankondigen



druk op de telefoontoets, de buitenlijn wordt naar de draadtelefoon of naar de andere handset doorverbonden

6.3 CONFERENTIEGESPREK:




>2 sec.



>2 sec.

vanaf de draadtelefoon:

houd, tijdens het gesprek met de buitenlijn, toets  ingedrukt totdat na ongeveer 2 seconden een korte beeptoon klinkt en u de interne kiestoon hoort


druk op het toetsenbord op toets 1 om handset 1 op te roepen (op toets 2 drukken voor handset 2, enz.)

houd, zodra de handset de oproep aanneemt, toets  ingedrukt totdat na ongeveer 2 seconden een korte beeptoon klinkt, de buitenlijn wordt nu bij het interne gesprek geschakeld




>2 sec.

vanaf de draadloze handset:

druk, tijdens het gesprek met de buitenlijn, kort op toets 

druk op het toetsenbord op toets 0 om de draadtelefoon op te roepen (op toets 2 drukken voor handset 2, enz.)

houd, zodra de draadtelefoon of de handset de oproep aanneemt, toets  ingedrukt totdat na ongeveer 2 seconden een korte beeptoon klinkt, de draadtelefoon of de andere handset wordt nu bij het interne gesprek geschakeld

6.4 TIPS EN OPMERKINGEN:


- Bij intercom:
 - Wordt u tijdens een intercomgesprek van buiten af opgebeld dan hoort u aankloptoontjes. Beëindig het intercomgesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep (bij het gebruik van extra handsets kunt u ook met een vrije handset de buitenlijn aannemen).
- Bij doorverbinden:
 - Als een opgeroepen toestel niet aanneemt, kort op toets))) drukken om de buitenlijn terug te nemen.
 - Als het opgeroepen toestel zelf in gesprek is, dan krijgt u automatisch de buitenlijn terug.
 - Als de opgeroepen handset geheel uitgeschakeld is (accu leeg) of niet bestaat (verkeerd nummer ingetoetst), dan keert de buitenlijn na enkele seconden automatisch terug.

7 NUMMERHERKENNING


Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de abonnee op het display van uw draadloze handset weergegeven. De handset heeft een geheugen voor 10 oproepen. Deze functie is alleen beschikbaar op de draadloze handset.


7.1 INDICATIE NIEUWE OPROEP:





het symbool  knippert in het display als er oproepen in het geheugen staan die u nog niet gezien.


7.2 GEHEUGEN INZIEN, TERUGBELLEN OF WISSEN:

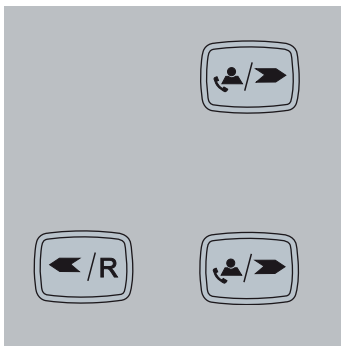

druk op toets , de laatste oproep verschijnt in het display (*als het geheugen leeg is verschijnt [NO] in het display*)


inzien:

gebruik de toetsen  en  om door het geheugen te bladeren (*druk op toets **M** om de tijd en de datum van de betreffende oproep te zien**)

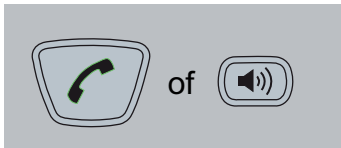

terugbellen:

druk op de telefoontoets of op de luidspreker-toets om het nummer te kiezen

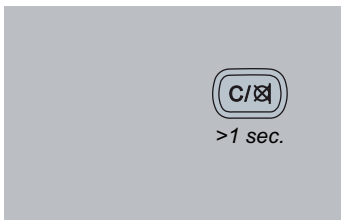


wissen:

houd toets C/⊗ ingedrukt totdat na ruim een seconde een lange beeptoon klinkt om deze oproep te wissen (het is niet mogelijk om het gehele geheugen in één keer te wissen)

*: *alleen als u aangesloten bent op een centrale die de NummerMelder informatie met FSK signalen doorgeeft (raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij), dan krijgt u de juiste tijd en datum meegestuurd; bent u aangesloten op een centrale die de informatie met DTMF signalen doorstuurt, dan is de weergegeven tijd en de datum NIET correct.*

7.3 KOPIËREN NAAR HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN:

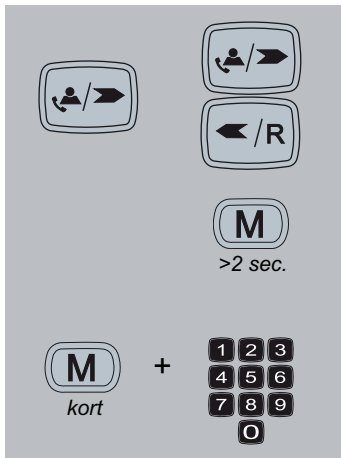

druk op toets en gebruik de toetsen en om de gewenste oproep te selecteren

houd toets **M** ingedrukt totdat na ruim 2 seconden het symbool in het display gaat knippen

druk kort op toets **M** en druk op het toetsenbord de gewenste toets in (0-9) waaronder u het nummer wilt bewaren, het nummer is opgeslagen


7.4 EXTRA INFORMATIE:

- De FX-3620 is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse PTT als voor het FSK systeem, aangeboden door de Belgische PTT en door de kabelmaatschappijen in Nederland en in België voor zover deze telefonie aanbieden. De tijdweergave is echter alleen geschikt voor het FSK systeem.
- Voor NummerWeergave dient vaak additioneel een abonnement afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecomaandbieder.
- Elke FX-3620 handset heeft een geheugen voor 10 oproepen.
- Alleen het nummer wordt weergegeven.
- Indien het display [- - -] weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgeven van de naam en nummer geblokkeerd. Deze oproep wordt ook niet in het geheugen opgeslagen.
- Ook de nummers van door u beantwoorde oproepen worden bewaard.
- Het symbool knippert in het display als er opgelezen oproepen in het geheugen staan. Als u alle oproepen gezien heeft, dan licht dit symbool continu op. Als alle oproepen gewist zijn, dan is dit symbool gedoofd.

8 VOICEMAIL

Indien u beschikt over de dienst VoiceMail, dan kunnen opbellers een bericht voor u bij uw telefoonmaatschappij achterlaten.

8.1 INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL:

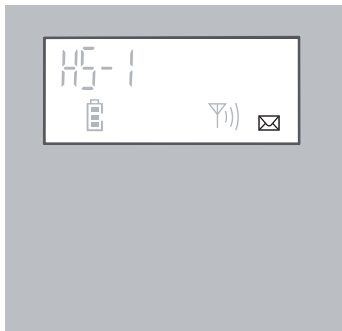

alleen draadloze handset:


In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoonmaatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het oplichten van het berichtensymbool (envelop)

Zodra u dit bericht heeft afgeluisterd zorgt de telefoonmaatschappij ervoor dat deze melding dooft.

Let op: deze indicatie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien ondersteund door de telefoonmaatschappij.

8.2 INDICATIE HANDMATIG UITSCHAKELLEN:

Indien u de melding 'voicemail-uit' niet van de telefoonmaatschappij krijgt, dan kunt u als volgt deze melding handmatig uitschakelen:

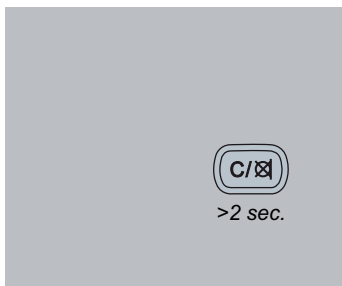

alleen draadloze handset:


zorg dat de handset in rust is (geen telefoongesprek)

houd toets C/ⓧ ingedrukt totdat na ruim 2 seconden een lange beeptoon klinkt en het symbool van de envelop van het scherm verdwijnt

9 INSTELLEN GESPREKSVOLUME EN BELSIGNALLEN

Zowel het gespreksvolume als de belsignalen kunnen bij de draadtelefoon en bij de draadloze handset ingesteld worden.

9.1 GESPREKSVOLUME:

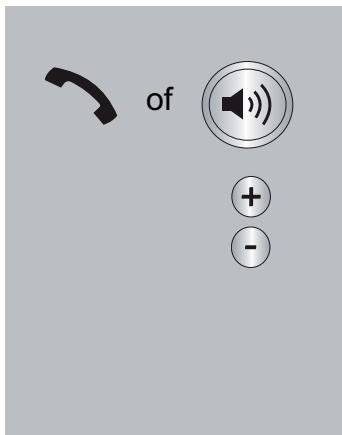

draadtelefoon:

neem de hoorn op of druk op de luidspreker-toets


gebruik de toetsen + en - om het ontvangstvolumen te verhogen of te verlagen

- u heeft de keuze uit 5 volume-niveaus
- u kunt verschillende niveaus instellen voor het normale volume of het handenvrije volume
- de gekozen instelling wordt automatisch in het geheugen opgeslagen



draadloze handset:

druk op de telefoontoets of op de luidspreker-toets

druk herhaaldelijk op toets  om het ontvangstvolumen te verhogen

- in het display wordt het ingesteld niveau's met blokjes weergegeven, 1 blokje = minimum volume, 5 blokjes = maximaal volume
- u kunt het niveau alleen verhogen, na het hoogste niveau begint de instelling weer automatisch bij het laagste niveau
- u heeft de keuze uit 5 volume-niveaus
- u kunt verschillende niveaus instellen voor het normale volume of het handenvrije volume
- de gekozen instelling wordt automatisch in het geheugen opgeslagen

9.2 BELVOLUME:



draadtelefoon:

zorg dat de telefoon in rust is (geen telefoongesprek, ook niet via de draadloze handset)

houd toets - ingedrukt totdat na ruim een seconde het belsignaal klinkt

gebruik de toetsen + en - om het gewenste volume in te stellen

- u heeft de keuze uit 5 volume-niveau's en bel-uit
- de gekozen instelling wordt automatisch in het geheugen opgeslagen



of



00000



indicatie max. belvolume

0



indicatie min. belvolume



indicatie bel uitgeschakeld



draadloze handset:

zorg dat de handset in rust is (geen telefoongesprek)

druk kort op toets

gebruik de toetsen /R en om het gewenste volume te selecteren

- u heeft de keuze uit 5 volume-niveau's en bel-uit, in het display wordt het ingesteld niveau met blokjes weergegeven, 5 blokjes = maximaal volume

- 1 blokje = minimum volume

- = bel uitgeschakeld

druk kort op toets om het ingesteld volume vast te leggen

9.3 BELRITME:



draadtelefoon:

zorg dat de telefoon in rust is (geen telefoongesprek, ook niet via de draadloze handset)

houd toets + ingedrukt totdat na ruim een seconde het belsignaal klinkt

gebruik de toetsen + en - om het gewenste ritme in te stellen

- *u heeft de keuze uit 9 belritme's*
- *de gekozen instelling wordt automatisch in het geheugen opgeslagen*



of




>1 sec.




draadloze handset:

zorg dat de handset in rust is (geen telefoongesprek)

houd toets  ingedrukt totdat na ruim een seconde het belsignaal klinkt

gebruik de toetsen  /R en  /  om het gewenste ritme te selecteren

- *u heeft de keuze uit 9 belritme's*

druk kort op toets  om het ingesteld ritme vast te leggen

10 SYSTEEMUITBREIDING

Elke FX-3620 wordt geleverd met één draadloze handset. De FX-3620 is geschikt voor maximaal 5 draadloze handsets.


10.1 AANMELDEN NIEUWE HANDSETS:


Let op, de handset die bij de FX-3620 geleverd is, is reeds aangemeld. De volgende instructies zijn alleen voor het aanmelden van nieuwe handsets of voor het opnieuw aanmelden van uw bestaande handset in geval van een (mogelijke) storing.






zorg dat de telefoon geheel in rust is (geen gesprekken voeren, ook niet via de draadloze handset)

draadtelefoon:

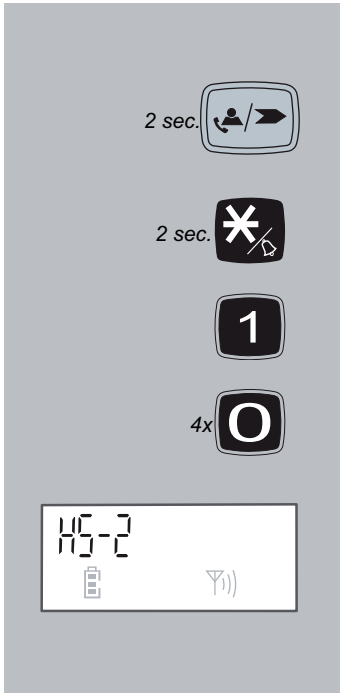houd toets  ingedrukt totdat na 10 seconden het ingebruiklampje gaat knipperen



draadloze handset:

houd toets  ingedrukt totdat de iconen  en  na 2 seconden gaan knipperen

houd toets * ingedrukt totdat na 2 seconden het display [bS-] weergeeft

voer via het toetsenbord het basisnummer (1) in

voer nu via het toetsenbord de PIN-code 0000 in (deze code is niet door u in te stellen)




na enkele seconden heeft de handset de basis gevonden en wordt linksboven het handsetnummer (HS-1 ~ HS-5) weergegeven

10.2 AFMELDEN HANDSETS:


Handsets die defect of verloren zijn, moeten worden afgemeld. Let op dat u alleen andere handsets kunt afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden.



draadloze handset:

houd toets /➔ ingedrukt totdat de ikonen  en  na 2 seconden gaan knipperen



houd toets C/ ingedrukt totdat na 2 seconden het display [PIN] weergeeft



voer nu via het toetsenbord de PIN-code 0000 in (deze code is niet door u in te stellen)



voer via het toetsenbord het nummer in van de handset die u wilt afmelden (1-5)

na enkele seconden wordt de betreffende handset afgemeld

11 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

11.1 ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter; het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De telefoon en de adapter nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

11.2 INSTALLATIE:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.


11.3 PLAATSING:

- Bij voorkeur de telefoon niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladinglampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

11.4 BEREIK:

- Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan gaat het antennesymbool in het display van de draadloze handset knipperen. In deze toestand kunt u niet met de draadloze handset gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen.
- Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact genomen wordt of de lichtnetspanning wordt onderbroken, verliest de handset het contact met de basis en zal het antennesymbool gaan knipperen.

11.5 VOEDING HANDSET:

- Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteitsmeter (). Is het batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen; is het batterijsymbool leeg of voor de helft gevuld, dan dienen de batterijen opgeladen te worden.
- Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor het oplaadbare batterijpakket.
- Oplaadbare batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.

11.6 HOORTOESTELLEN:

- Draggers van oudere modellen hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

11.7 MEDISCHE APPARATUUR:

- Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.

11.8 LICHTNETUITVAL:

- In geval van uitval van het lichtnet kan de draadloze handset niet gebruikt worden. Met de draadtelefoon kunt u nog wel telefoneren. (alleen met de hoorn, niet met de luidsprekerfunctie)

11.9 AFLUISTEREN:

- Het af luisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

11.10 ONDERHOUD:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

11.11 MILIEU:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.



12 MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

12.1 PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN:

- U heeft geen kiestoon.
 - De buitenlijn is in gebruik door de andere unit. Wacht totdat dit gesprek beëindigd is en probeer het opnieuw.
 - Controleer de verbinding van de basis met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
 - De voedingsspanning is weggefallen. Controleer of de adapter achter in de basis geplugd is en dat de voedingsadapter in een stopcontact zit waar 230V op staat (controleer dit door bijvoorbeeld een schemerlamp op dit stopcontact aan te sluiten).

12.2 PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN:

- Inkomende oproepen worden niet gemeld:
 - De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in. (zie paragraaf 9.2)
 - Controleer de verbinding van de telefoon met uw telefoonaansluiting.(sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- U bent continu in gesprek:
 - Controleer of de andere unit (of een andere telefoon) de lijn heeft belegd.
 - Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon, in uw telefoonaansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.

12.3 PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN:

- Beeperonen tijdens intercomgesprek:
 - U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindig het intercomgesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de telefoonoproep.

12.4 PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE:

- U ontvangt geen NummerWeergave informatie op het display.
 - Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige telefoonmaatschappijen dient u zich te abonneren op deze dienst)

12.5 OVERIG:

- Het display van de draadloze handset blijft blanco:
 - het batterijpakket is leeg, laad deze op.
- De handset heeft geen contact met de basis:
 - U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
 - De basis is uitgeschakeld. Controleer en herstel dit.
 - De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze opnieuw) aan. (zie paragraaf 10.0)

In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is:

- neem de batterijen uit de handset(s) en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker van de draadtelefoon uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan
- u kunt ook contact opnemen met de Fysic servicedienst op telefoonnummer (+31) (0) 73-6411355 of met de leverancier van deze telefoon

13 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM



14 SPECIFICATIES

Protocol:	DECT / GAP, 5 handsets
NummerMelder:	DTMF & FSK, 10 geheugens
Kiezen:	TOON (DTMF)
FLASH :	100 & 300mS
Geheugens:	13 in de draadtelefoon, 10 in de draadloze handset
Voeding handset:	via oplaadbaar batterijpakket: 2.4V 500mAh NiMH
Voeding basis:	via adapter: in: 100-240VAC, 50-60Hz, 150mA uit: 6VDC, 500mA, - — — +
Voeding lader:	via adapter in: 100-240VAC, 50-60Hz, 150mA uit: 7VDC, 420mA
Gebruiksduur draadloze handset (bij volle batterijen):	stand-by: > 100 uur gebruik: > 10 uur
Bereik:	50m in huis, 300m buitenshuis
Aansluitfactor:	37,5 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 1,5 volgens de oude methode)
Gebruiks temp.:	0°C tot 40°C
Opslag temp.:	-20°C tot 60°C

15 INHOUDSOPGAVE

1.	INTRODUCTIE	2
2.	OVERZICHTEN	
2.1	DRAADTELEFOON	3
2.2	DRAADLOZE HANDSET	4
2.3	DISPLAY	5
2.4	INDICATIE LED's	6
3.	INSTALLATIE	
3.1	DRAADTELEFOON	7
3.2	DRAADLOZE HANDSET	8

4	TELEFONEREN	
4.1	LUIDSPREKERFUNCTIE	9
4.2	OPGEBELD WORDEN	10
4.3	VERBINDING VERBREKEN.....	10
4.4	NUMMERS KIEZEN.....	10
4.5	GEHEUGENS KIEZEN	11
4.6	RUGGESPRAAK (privéfunctie).....	12
4.7	HANDSET ZOEKFUNCTIE.....	12
4.8	NUMMERHERHALING	13
4.9	GESPREKSDUUR	13
4.10	TOETSBLOKKERING	14
4.11	INGEBRUIK INDICATIE	14
4.12	R/FLASH FUNCTIE.....	15
5	GEHEUGENS	
5.1	INPROGRAMMEREN	16
5.2	KIEZEN	17
5.3	WISSEN	18
6	INTERCOM, DOORVERBINDEN & CONFERENTIE	
6.1	INTERCOM	20
6.2	DOORVERBINDEN.....	21
6.3	CONFERENTIEGESPREK	22
6.4	TIPS EN OPMERKINGEN	23
7	NUMMERHERKENNING	
7.1	INDICATIE NIEUWE OPROEP	24
7.2	GEHEUGEN INZIEN, TERUGBELLEN OF WISSEN	24
7.3	KOPIËREN NAAR HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN.....	25
7.4	EXTRA INFORMATIE.....	25
8	VOICEMAIL	
8.1	INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL.....	26
8.2	INDICATIE HANDMATIG UITSCHAKELLEN	26

9	INSTELLEN GESPREKSVOLUME EN BELSIGNALEN	
9.1	GESPREKSVOLUME	27
9.2	BELVOLUME.....	28
9.3	BELRITME	29
10	SYSTEEMUITBREIDING	
10.1	AANMELDEN NIEUWE HANDSETS	30
10.2	AFMELDEN HANDSETS	31
11	TIPS EN WAARSCHUWINGEN	
11.1	ALGEMEEN	32
11.2	INSTALLATIE	32
11.3	PLAATSING	32
11.4	BEREIK	33
11.5	VOEDING HANDSET.....	33
11.6	HOORTOESTELLEN	33
11.7	MEDISCHE APPARATUUR	33
11.8	LICHTNETUITVAL.....	34
11.9	AFLUISTEREN.....	34
11.10	ONDERHOUD.....	34
11.11	MILIEU	34
12	MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN	
12.1	PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN.....	35
12.2	PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN	35
12.3	PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN	35
12.4	PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE.....	35
12.5	OVERIG	36
13	VERKLARING VAN CONFORMITEIT.....	36
14	SPECIFICATIES	37
15	INHOUDSOPGAVE.....	37
16	GARANTIEVOORWAARDEN	40

16 GARANTIEVOORWAARDEN


Op de Fysic FX-3620 DECT telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.


DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.


Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service




Help






FYSIC[®]

Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch

 **WWW.HESDO-SERVICE.NL**
INFO@HESDO-SERVICE.NL

 **+31 (0) 73 6411 355**

